

Full Boar 4、Road Hog 4のボタン電池交換方法

ウシオライティング株式会社



CONFIDENTIAL

Copyright(C) USHIO ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC. All Rights Reserved.
No duplication of any materials herein is authorized without the express consent of USHIO ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC.

Date: 2022/3/22

USHIO ENTERTAINMENT HOLDINGS, INC.

注意事項

- ・ 作業に不安がある場合はウシオライティングまで修理をご依頼ください。
- ・ 内部基盤に触れる作業です。静電気や工具の誤った使い方により基盤へダメージを与えないように対策をして作業を実施してください。損傷した場合、コンソールが起動しなくなる可能性があります。

【必要な工具】

六角レンチ サイズ 前面：3、背面：2.5

【交換用電池】

CR2032 1個（家電量販店、コンビニで購入できます）

コンソールを起動した時にロゴで進行が止まり、画面右下に「B4」のような英数字が表示されたら次の手順で暫定的に機動することができます。



- 1 コンソールにUSBキーボードを接続してTabキーを数回押します。



2 以下のような画面が表示されます。

電池消耗により日付時刻がエラーとなっていますが、キーボードのF1キーを押すと起動を続行できます。起動したら通常通りコンソールを使用可能です。

※ファイル作成の日時表示やタイムトリガー機能には影響があります。



交換の前に

コンソール内部基盤に触れる作業を行います。
誤った作業を行うと基盤・コンソール部品を破損する恐れがあります。
破損した場合、コンソールが起動しなくなる可能性があります。
通常は、ウシオライティングまで修理作業をご依頼ください。


1 コンソールの電源を落とし、電源ケーブルを抜きます。

ディスプレイ周辺にある六角のネジ6本と背面の六角のネジ3本を緩めて外します。

※ディスプレイ面と背面で六角のサイズが違うので注意してください。（3および2.5）



- 3** ディスプレイ周辺の金属カバーをゆっくり上に持ち上げて外します。
以下の画像の状態になったら、ディスプレイ背面に接続されているケーブルに注意しながらディスプレイ上部を手前に持ち上げます。
ディスプレイは立てた状態で他の人に保持してもらってください。

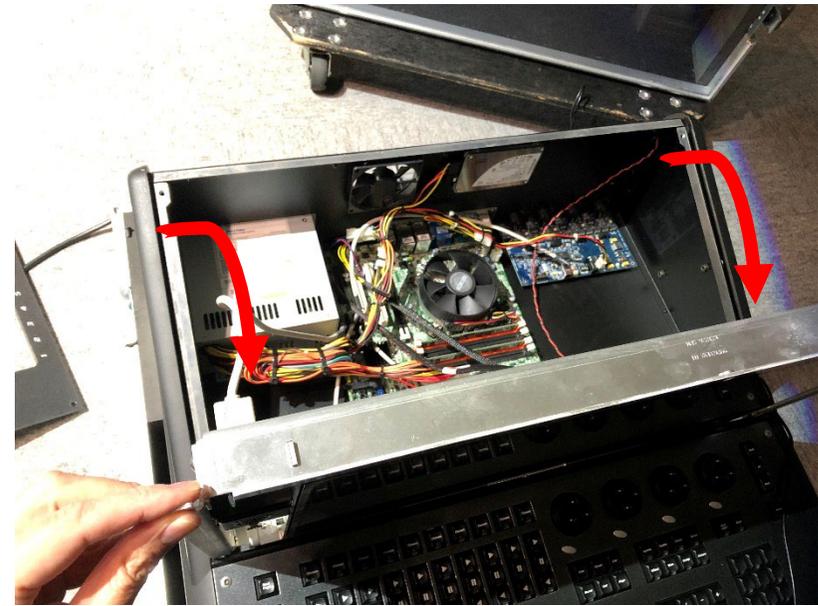


4 内部中央にあるメイン基板にボタン電池があります。以下画像の矢印部分です。

(Road Hog 4は手前側、Full Boar 4は左側)

基板上電池の**プラスとマイナス**の向きを確認します。

金属の留め金をずらしながらボタン電池を上↑に引き抜きます。

新品のボタン電池を**元と同じにプラスマイナス方向**になるように差し込み、留め金でロックされたことを確認してください。

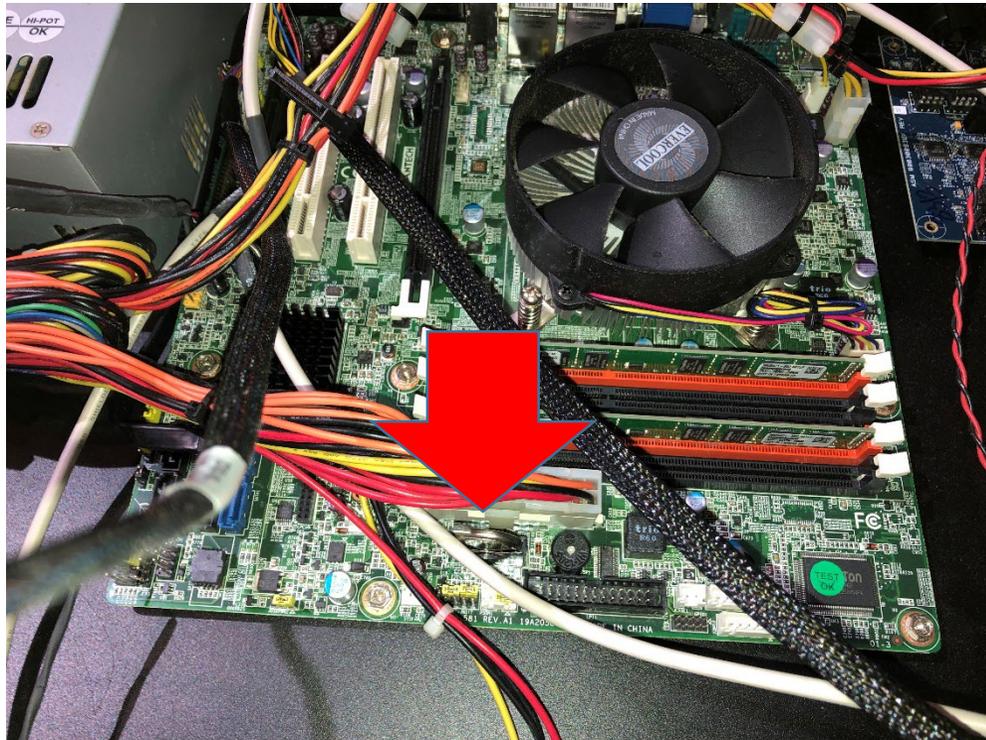

←Road Hog 4の例

- 5 交換が終わったら逆の手順でコンソールのカバーを取り付けます。
- 6 USBキーボードを接続してから電源ケーブルを接続してコンソールの電源を入れてください。
- 7 電源を入れたらTabキーを数回押して以下画面が表示されたらF1キーを押して起動を続行します。



- 8 コンソールが起動したら、Hog Start画面から「Control Panel」を開き日付時刻を設定してください。

以上で作業は完了です。

時間があれば、一度シャットダウンして電源ケーブルを抜き、1分経過してから再び電源を入れてコンソールが正常に起動するか確認してください。