

ETC リリースノート

High End Systems Hog

High End Systems Hog OS

バージョン 5.2.0 システムソフトウェア

有効日：2026-May-21

Hog ソフトウェア構成


Hog OS バージョン	5.2.0 b212
フィクスチャーライブラリーバージョン	5.0.683

新機能と拡張	1
適合機種	5
非互換性	5
v5.2.0 で解決された問題	6
入手方法	6
インストール方法	7
リソース	7
リリース履歴	8


新機能と拡張

Change Type の改良

Change Type 処理（機種の変更）が強化され、機能、スロット、コンパウンドフィクスチャーのパーツに対するマッチングにより、フィクスチャータイプの変換精度が向上しました。この機能に関する詳細については、Hog OS v5.2.0 ヘルプマニュアルのセクション 5.8 をご覧ください。

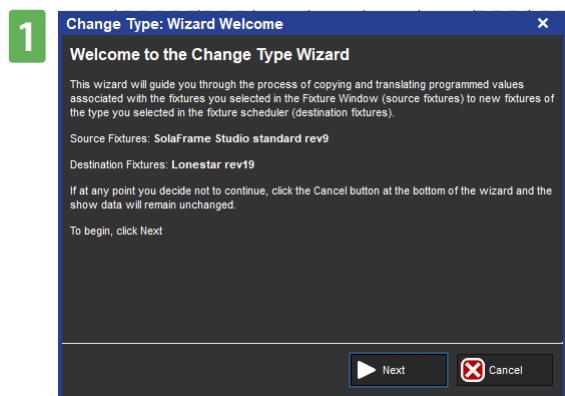

フィクスチャーを選択してから「Fixture Window」の {Change Type} ボタンをタップして、これまで通り変更したい機種を選択します。その後に新たにウィザードが始まるようになりました。途中でやめたい場合は、{Cancel} ボタンを押せばいつでも作業を中止できます。

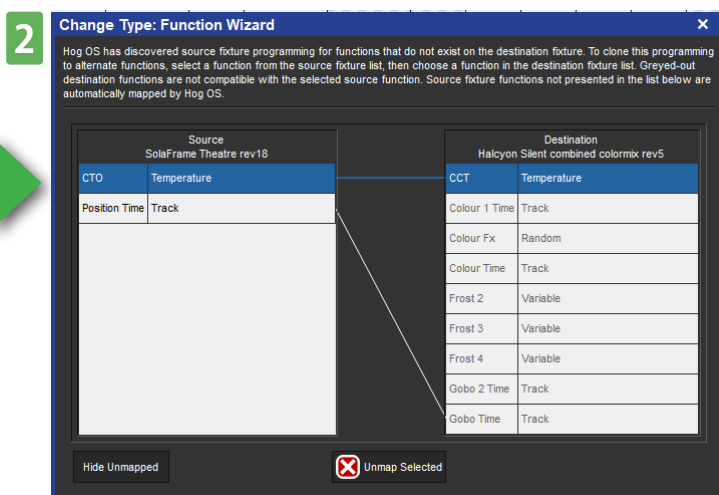

「Function Wizard」ではパラメーター名が元のフィクスチャーと一致しない場合にのみ表示されます。左の「Source(変更前)」のファンクションをタップしてから「Destination(変更後)」を続けてタップすると、線で結ばれ紐づけされます。紐づけられない場合はデータが引き継がれません。また、ここに表示されないファンクションについては、自動的に紐づけが完了しています。


次ページへ続く




Corporate Headquarters ■ Middleton, WI, USA | +1 608 31 4116
Global Offices ■ London, UK | Rome, IT | Holzkirchen, DE | Paris, FR | Hong Kong | Dubai, UAE | Singapore
New York, NY | Orlando, FL | Los Angeles, CA | Austin, TX | © 2026 Electronic Theatre Controls, Inc.
Web etcconnect.com | Support support.etcconnect.com | Contact etcconnect.com/contactETC
Trademark and patent info: etcconnect.com/ip | Third-party license agreement info: etcconnect.com/license
Product information and specifications subject to change. ETC intends this document to be provided in its entirety.
6111M1100-5.2.0 Rev A Released 2026-May

ETC リリースノート


Hog v5.2.0

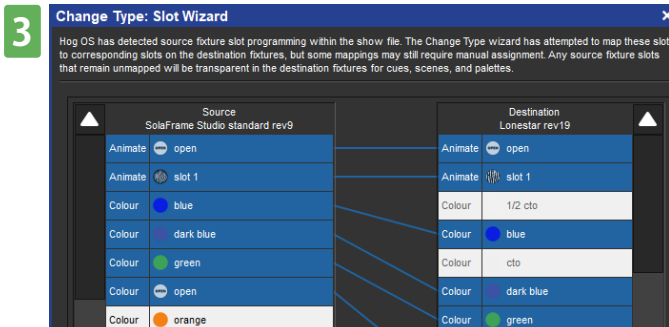

「Slot Wizard」でもスロット名が元のフィクスチャーと一致しない場合に表示されます。
「Media Picker」でサムネイルが登録されていると各スロット名の横に画像が表示され、紐づけがスムーズに進みます。

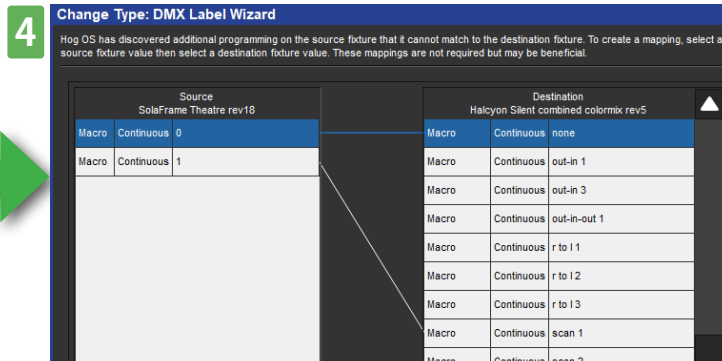


「DMX Label Wizard」でも同様に変更前後をタップして紐づけしてください。

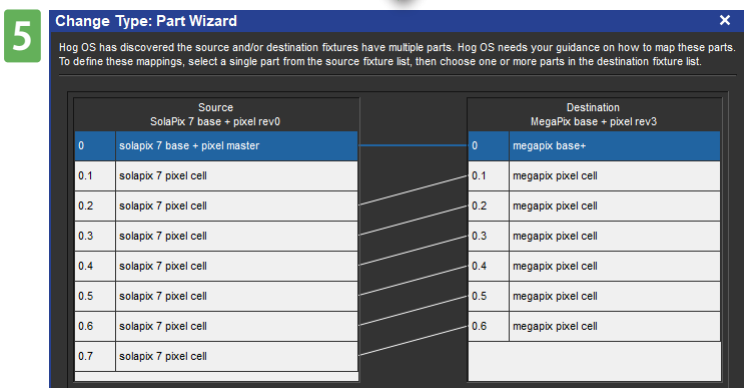

「Part Wizard」はコンパウンドフィクスチャーの場合に表示され、それぞれのパーツを紐づけることができます。
例えば、変更後の LED セル数（粒数）が少ない場合に間引くことができるなど、制御する LED セルの増減を調整できます。

上図の例

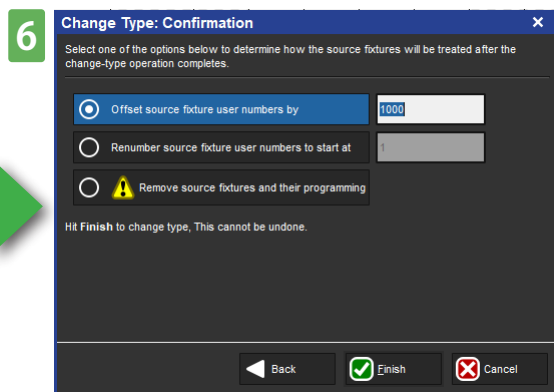

最後に Change Type 完了後に変更前のフィクスチャーをどのように処理するか選択できます。

- ① **Offset source fixture user numbers by XXXX**
元のフィクスチャーは指定した値を灯体番号へプラスしてショーファイル上に残します。
- ② **Renumber source fixture user numbers to start at XXXX**
元のフィクスチャーは指定した値から灯体番号を振り直してショーファイル上に残します。
- ③ **Remove source fixtures and their programming**
元のフィクスチャーはプログラムしたデータと共にショーファイルから削除します。

最後に {Finish} ボタンを押して作業を実行してください。

ETC リリースノート

Hog v5.2.0

ダッシュボードの応答性

Tour Hog および Stage Hog のダッシュボード表示において画像の更新処理がより効率化され、オペレーターの操作に対してより素早く反応するようになりました。




ホイールセットのポップアップメニュー

ホイールセットのポップアップメニューが、メイン画面の最左端からエンコーダーホイールツールバーの上部に移動しました。この変更により、プログラマーダッシュボードにエンコーダーホイールのページが表示されるようになりました。なお、この変更は Hog 4 シリーズコンソールおよびクラシックレイアウトには影響しません。

Tour Hog, Stage Hog

v 5.1.0 まで


ホイールセットがメイン画面の下部左側に表示され、各ホイールと離れた位置にあるため、目線の移動やタップ操作の手間が発生していました。

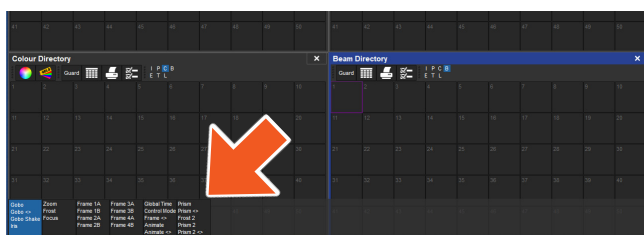

メインディスプレイ

v 5.2.0 から

ホイールセットがプログラマーダッシュボード上に移動したため、ホイールとの距離が近く視認性が向上してタップしやすくなりました。

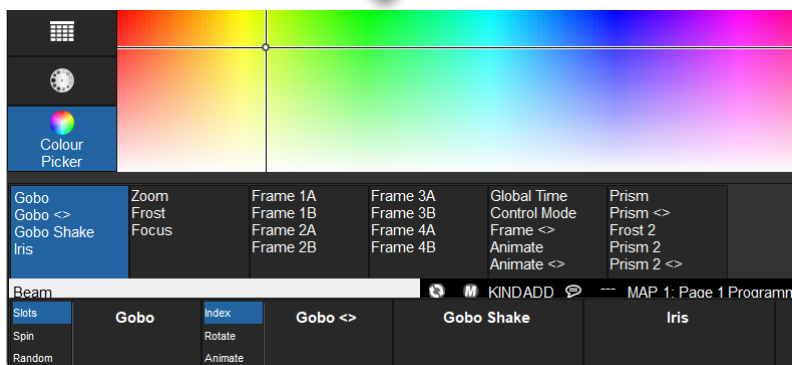


プログラマーダッシュボード

Flex Hog


v 5.1.0 まで

ホイールセットがデザインツールバーの上部左側に表示されるため各ホイールと離れた位置となり、そのため目線の移動やタップ操作の手間が発生していました。

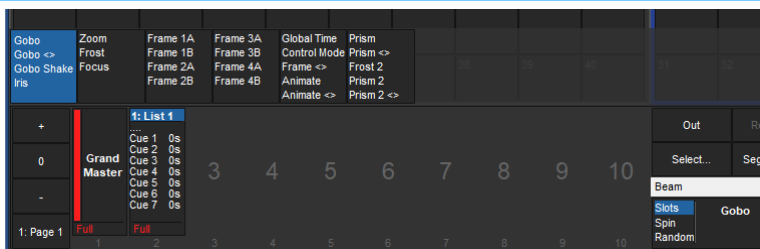

v 5.2.0 から

ホイールセットがデザインツールバーの右側プログラマーエリア内に移動したため、ホイールとの距離が近く視認性が向上してタップしやすくなりました。

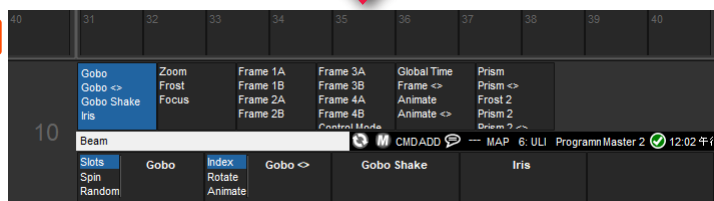

出力の処理能力

Tour Hog、Stage Hog、Flex Hog の各コンソールでは、出力処理スレッドが 6 つに増えました。（従来は 2 つ）これにより、大容量の出力ワークロードに対するシステムの処理能力が向上し、ショーのプログラム負荷が高くなる際にボトルネックが発生する可能性が低減されます。

追加された U キーのコマンド

すべてのプラットフォームに、以下の U キーのコマンドが追加されました：

U キーコマンドラベル	実行結果
Enable Clock	Choose で選択されたマスターの Clock オプションを有効化
Disable Clock	Choose で選択されたマスターの Clock オプションを無効化
Disable All Clock	ショー内すべてのキューリストとシーンで Clock オプションを無効化
Disable Other Clock	Choose で選択されたマスターを除きすべてのキューリストとシーンで Clock オプションを無効化
Enable Timecode	Choose で選択されたマスターの Timecode オプションを有効化
Disable Timecode	Choose で選択されたマスターの Timecode オプションを無効化
Disable All Time Code	ショー内すべてのキューリストとシーンで Timecode オプションを無効化
Disable Other Timecode	Choose で選択されたマスターを除きすべてのキューリストとシーンで Timecode オプションを無効化

適合機種

このリリースは以下の Hog ハードウェア及びソフトウェアに対応しています。

- Tour Hog, Stage Hog, Gig Hog, Flex Hog, Tour Wing
 - ー コンソール、HPU または Hog PC コンピューター、それぞれ 1 台につき Tour Wing は 1 台に限り接続できます。
- Hog 4, Hog 4-18
- Full Boar 4
- Road Hog 4, Road Hog 4-21
- Hedge Hog 4, 4N, 4S, 4X
- HPU
- Rack Hog 4
- Hog 4 ウィング各種 (Playback Wing 4, Master Wing 4, Mini Wing 4, Nano Hog 4, Hoglet 4)
- Hog 4 ウィジェット各種 (Single Widget, Super Widget, SuperDuper Widget)
- Hog PC



注: Tour Hog、Stage Hog、Flex Hog、および Gig Hog のフロントパネルにあるプログラマーセクション（基板）は、Hog OS v5.2.0 との互換性を確保するために、ファームウェア v1.0.1.27 にアップデートする必要があります。詳細については、7 ページの「ファームウェア」を参照してください。

非互換性

Hog OS v4.0.0 以降で作成されたショーファイルは Hog OS v5.2.0 と互換性がありますが、Hog OS v5.2.0 で作成されたショーファイルは、Hog OS v4.x とそれ以前のバージョン（v3 など）とは下位互換性はありません。

Gig Hog の Fixture Net および Hog Net のイーサネットポートを、Arm ベースの Windows コンピュータで動作させるには、追加のドライバーが必要です。ドライバーがまだインストールされていない場合は、ダウンロードしてインストールする必要があります。必要なドライバーのダウンロードおよびインストールに関する手順は、ETC サポートのウェブサイトに掲載されています。「[Windows Arm64 コンピュータで Gig Hog のイーサネットポートを動作させる方法](#)」をご覧ください。

ETC リリースノート

Hog v5.2.0

v5.2.0 で解決された問題

キー	概要
H4OS-12462	Tour Wing をコンソールまたは Hog PC に接続した際のパフォーマンスを向上させる
H4OS-12800	Hog 4、Full Boar 4 2020、Road Hog 4-21、Hedgehog 4X 2020 のエンコーダーは保持されているマスター属性を変更する際に動作が不安定になる
H4OS-12891	「MIDI Map Learn Mode Enabled」がダッシュボード上に表示されない
H4OS-12993	エフェクトのダイレクト入力：Max、Min、+、-のボタンが機能しない
H4OS-13077	Flex Hog：エンコーダーホイールツールバーの直接入力機能の周囲にブルーボックスが表示されない
H4OS-13157	Desktop がクラッシュした後セットアップキーが機能しない
H4OS-13168	ダッシュボード上のエンコーダからのフィードバックが途切れ途切れになる
H4OS-13247	コンパウンドフィクスチャ間でタイプを変更しようとする致致命的なエラーが発生
H4OS-13369	Kinds を切り替える際ダッシュボードの更新が遅い
H4OS-13451	キューエディタでの RGB セルの複製には数分かかる場合がある
H4OS-13522	「Edit Fixture」ウィンドウに追加のスロットが表示される
H4OS-13804	Diagnostic アプリには Tour Wing のファームウェアバージョンとブートローダーが表示されない
H4OS-14000	Flex Hog および Hog PC を使用し Programmer が外部モニターに接続されている場合ダイレクト入力は使用できない
H4OS-14067	Rev1 および Rev2 の Playback Wing 4 の表示がコンソールに合わせて正しく拡大縮小されない

入手方法

このソフトウェアは現在 ETC ウェブサイトからダウンロードすることができます。

<https://www.etcconnect.com/Hog/Documentation/#software>

インストール方法

アプリケーションソフトウェア

すべてのコンソールは、Hog OS v5.2.0 b212 をフルインストールする必要があります。アップグレードファイルは使用できません。

Hog OS v4.x.x 以下で動作しているコンソールは、Hog OS v5.2.0 b212 をフルインストールする必要があります。

Hog PC は、msi インストーラーを実行することで v5.2.0 b212 へアップグレードすることができます。

詳細については、Hog OS のヘルプマニュアル、またはフルリストア手順書を参照してください。日本語のマニュアルと手順書はウシオライティングのサポートサイトを確認してください。



注：英語版以外の Windows オペレーティングシステムで Hog PC を実行すると、DLL エラーが発生する場合があります。この場合は、Hog PC をアンインストールしてから再インストールしてください。再インストール後も問題が解決しない場合は、サポートまでお問い合わせください。

フィクスチャーライブラリー

Hog OS v5.2.0 b212 にはフィクスチャーライブラリー v5.0.683 が同梱されています。

v5 フィクスチャーライブラリーは、Hog OS v5.2.0 b212 と互換性があります。

v4 フィクスチャーライブラリーは、Hog OS v5.2.0 b212 と互換性が**ありません**。

ファームウェア

Tour Hog、Stage Hog、Flex Hog、および Gig Hog のフロントパネルにあるプログラマーセクション（基板）は、Hog OS v5.2.0 との互換性を確保するため、ファームウェア v1.0.1.27 にアップグレードする必要があります。古いファームウェアのままコンソールを動作させると、コンソールのエンコーダホイールの応答性が低下する可能性があります。

Hog OS v5.2.0 ユーザーマニュアルのセクション 30.7 に記載された手順に従って、プログラマーパネルのファームウェアを更新してください。Hog Online eManual および Hog v5.2.0 ユーザーマニュアルは、ETC のウェブサイト [etconnect.com/Hog/Documentation/](https://www.etconnect.com/Hog/Documentation/) から入手できます。

リソース

最新の機能、変更、そしてバグ修正の説明のため、インストールガイドと一緒にこれらのリリースノートを保管してください。

Hog PC のフルインストール手順は、マニュアルのセクション 31 に記載されています。

Hog コンソールのフルインストール手順は、マニュアルのセクション 30 に記載されています。

Hog オンライン e マニュアルと Hog ユーザーマニュアルは ETC ウェブサイトから入手できます。

<https://www.etconnect.com/Hog/Documentation/>

追加のサポートリソースは当社のサポートウェブサイトから入手できます。

<https://support.etconnect.com/HES>

リリース履歴

v5.1.0

有効日：2026-03-19

- ・ エンコーダー用次世代ダイレクト入力
- ・ Arm プロセッサで Gig Hog と Tour Wing の使用
- ・ プレイバックダッシュボード用の UI が以下の通りアップデート
- ・ ダッシュボードのスリープ
- ・ プレイバックダッシュボード：リリースタイムとプライオリティ調整の簡素化
- ・ Virtual Fader 設定の削除
- ・ Stage Hog と Tour Hog 用デフォルトツールバーレイアウトの更新
- ・ 追加の U キー
- ・ 追加された U キーのコマンド
- ・ Tour Wing に対応

v5.0.1

有効日：2025-08-01

- ・ メンテナンスとバグ修正リリース

v4.3.0

有効日：2025-09-30

- ・ Cal Bypass の拡張
- ・ メンテナンスとバグ修正リリース

v5.0.0

有効日：2025-07-15

- ・ ユーザーインターフェイスのスタイル刷新
- ・ 新しいレイアウト
- ・ ダッシュボード
- ・ マスターレンジ
- ・ ウィング接続の簡素化
- ・ ファイルデータベースの分散とバックアップ
- ・ ファンクションキーの UI 表示
- ・ Hog PC 向け次世代バーチャルフロントパネル
- ・ U キー
- ・ プロセッサモードの表示改善
- ・ Hog PC の新しいディレクトリ
- ・ メニューウィンドウの改善
- ・ 子ウィンドウのロック
- ・ クロックウィンドウ
- ・ タイムコードウィンドウ
- ・ 新しい Touch OSC 入力／出力

すべてのリリース履歴は以下を参照してください。

[Hog OS Software Versions](#)