

High End Systems Hog OS

バージョン 5.2.1 システムソフトウェア

有効日：2026-August-31

Hog ソフトウェア構成

Hog OS バージョン	5.2.1 b31
フィクスチャーライブラリーバージョン	5.0.780

新機能と拡張	1
適合機種	2
非互換性	2
v5.2.1 で解決された問題	3
入手方法	3
インストール方法	3
リソース	4
リリース履歴	5

新機能と拡張

HPU+ に対応

Hog OS v5.2.1 は新しい HPU+ ハイブリッドプロセッサユニットに対応しました。



適合機種

このリリースは以下の Hog ハードウェア及びソフトウェアに対応しています。

- Tour Hog, Stage Hog, Gig Hog, Flex Hog, Tour Wing
コンソール、HPU または Hog PC コンピューター、それぞれ 1 台につき Tour Wing は 1 台に限り接続できます。
- Hog 4, Hog 4-18
- Full Boar 4
- Road Hog 4, Road Hog 4-21
- Hedge Hog 4, 4N, 4S, 4X
- HPU, HPU+
- Rack Hog 4
- Hog 4 ウィング各種 (Playback Wing 4, Master Wing 4, Mini Wing 4, Nano Hog 4, Hoglet 4)
- Hog 4 ウィジェット各種 (Single Widget, Super Widget, SuperDuper Widget, MIDI / LTC Widget)
- Hog PC

Hog PC は Windows 10 をサポートしなくなりました。マイクロソフトは、2025 年 10 月 14 日以降、Windows 10 へ向けたアップデートやセキュリティ修正の提供を終了しています。これは Hog PC ユーザーにとって以下の影響があります。

- 今後 ETC は Hog PC リリース版を Windows 10 上でテストしません。
- 今後 ETC は Windows 10 の問題に直接起因するアップデートやバグ修正を提供しません。
- Hog PC の新しいバージョンは、引き続き Windows 10 にインストールできる状態となりますが、技術的サポートは提供されません。

非互換性

Hog OS v4.0.0 以降で作成されたショーファイルは Hog OS v5.2.1 と互換性があります。



注：一方で、Hog OS v5.2.1 で作成されたショーファイルは、Hog OS v4.x とそれ以前のバージョン (v3 など) とは下位互換性がありません。



注：Tour Hog、Stage Hog、Flex Hog、および Gig Hog のフロントパネルにあるプログラマーセクション (基板) は、Hog OS v5.2.1 との互換性を確保するために、**ファームウェア v1.0.1.27 にアップデートする必要があります。**詳細については、4 ページの「ファームウェア」を参照してください。

Gig Hog の Fixture Net および Hog Net のイーサネットポートを、Arm ベースの Windows コンピュータで動作させるには、追加のドライバーが必要です。ドライバーがまだインストールされていない場合は、ダウンロードしてインストールする必要があります。必要なドライバーのダウンロードおよびインストールに関する手順は、ETC サポートのウェブサイトに掲載されています。「[Windows Arm64 コンピュータで Gig Hog のイーサネットポートを動作させる方法](#)」をご覧ください。

v5.2.1 で解決された問題

キー	概要
H4OS-14607	Hog PC ビジュアライザーストリームは CIPF を同じコンピューターで実行しているビジュアライザーへ送信することができない
H4OS-12930	HogNet(hn0) と FixtureNet(fn0) は HPU+ の Control panel で表示されない

入手方法

このソフトウェアは現在 ETC ウェブサイトからダウンロードすることができます。

<https://www.etcconnect.com/Hog/Documentation/#software>

インストール方法

アプリケーションソフトウェア

すべてのコンソールは、Hog OS v5.2.1 b31 をフルインストールする必要があります。アップグレードファイルは使用できません。

Hog OS v4.x.x 以下で動作しているコンソールは、Hog OS v5.2.1 b31 をフルインストールする必要があります。

Hog PC は、msi インストーラーを実行することで v5.2.1 b31 へアップグレードすることができます。

詳細については、Hog OS のヘルプマニュアル、またはフルリストア手順書を参照してください。日本語のマニュアルと手順書はウシオライティングのサポートサイトを確認してください。



注: コンソールにて v5.2.1 からリリース版ソフトウェアバージョンへ**ダウングレード**する場合、リリース版バージョンのフルインストールを実行する前に、専用の再フォーマットツールを使用する必要があります。この作業は Hog PC の場合必須ありません。以下の手順を確認してください。



Hog OS v5.2.1 は、コンソール上で新しいハードディスクパーティショニングの構造を採用しており、以前の Hog OS リリース版と互換性がありません。そのため、オペレーターが v5.2.1 から以前のソフトウェアのリリース版バージョンへダウングレードしたい場合は、以下の作業をする必要があります：

1. 以下サイトから Hog Partition Cleaner の ISO ファイルをダウンロードします。
<https://www.etcconnect.com/Hog/Documentation/>
2. Balena Etcher を使用して上記 ISO ファイルを使用した起動可能な USB フラッシュドライブ（USB メモリ）を作成します。（フルリストア USB フラッシュドライブの作成方法と同じ）
3. コンソールの電源を切ります。
4. 2 で作成した USB フラッシュドライブをコンソールへ接続します。
5. コンソールの電源を入れます。（次ページへ続く）

ETC リリースノート


Hog v5.2.1

6. 画面上のプロンプトに従い Enter キーを押して作業を完了させます。(数秒で完了します)----->

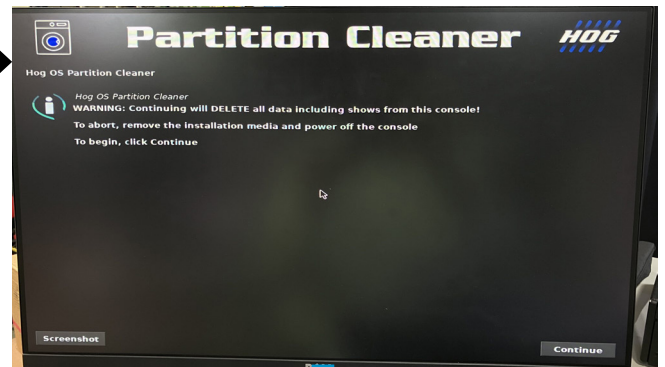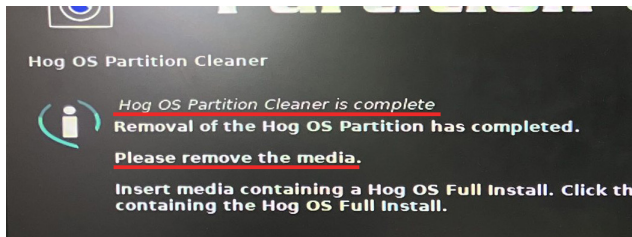

数秒後

7. USB フラッシュドライブをコンソールから外します。----->
8. コンソールの電源を切ります。
9. Hog OS v5.2.0 またはそれ以前が入ったフルインストール用 USB フラッシュドライブをコンソールに接続します。
10. コンソールの電源を入れて Hog OS のフルインストールを実行します。

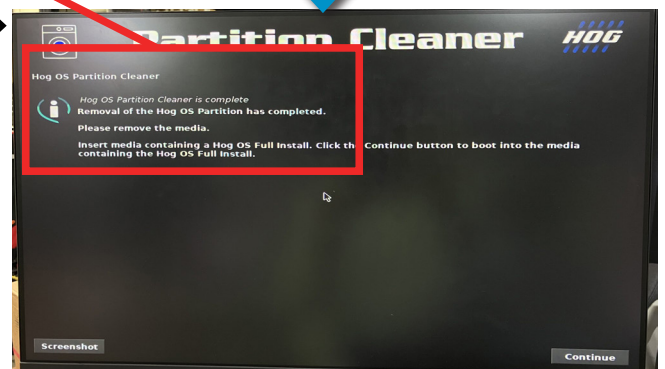

インストールの手順は下記のリソースをご覧ください。

フィクスチャーライブラリー

Hog OS v5.2.1 b31 にはフィクスチャーライブラリー v5.0.780 が同梱されています。
v5 フィクスチャーライブラリーは、Hog OS v5.2.1 b31 と互換性があります。
v4 フィクスチャーライブラリーは、Hog OS v5.2.1 b31 と互換性がありません。

ファームウェア

Tour Hog、Stage Hog、Flex Hog、および Gig Hog のフロントパネルにあるプログラマーセクション（基板）は、Hog OS v5.2.1 との互換性を確保するため、ファームウェア v1.0.1.27 にアップグレードする必要があります。古いファームウェアのままコンソールを動作させると、コンソールのエンコーダホイールの応答性が低下する可能性があります。

Hog OS v5.2.1 ユーザーマニュアルのセクション 30.7 に記載された手順に従って、プログラマーパネルのファームウェアを更新してください。Hog Online eManual および Hog v5.2.1 ユーザーマニュアルは、ETC のウェブサイト etcconnect.com/Hog/Documentation/ から入手できます。

リソース

最新の機能、変更、そしてバグ修正の説明のため、インストールガイドと一緒にこれらのリリースノートを保管してください。

Hog PC のフルインストール手順は、マニュアルのセクション 31 に記載されています。

Hog コンソールのフルインストール手順は、マニュアルのセクション 30 に記載されています。

Hog オンライン e マニュアルと Hog ユーザーマニュアルは ETC ウェブサイトから入手できます。

<https://www.etcconnect.com/Hog/Documentation/>

追加のサポートリソースは当社のサポートウェブサイトから入手できます。

<https://support.etcconnect.com/HES>

リリース履歴

v5.2.0

有効日：2025-04-30

- Change Type の改良
- ダッシュボードの応答性
- ホイールセットのポップアップメニュー
- 出力の処理能力
- 追加された U キーのコマンド

v5.1.0

有効日：2026-03-19

- エンコーダー用次世代ダイレクト入力
- Arm プロセッサで Gig Hog と Tour Wing の使用
- プレイバックダッシュボード用の UI が以下の通りアップデート
- ダッシュボードのスリープ
- プレイバックダッシュボード：リリースタイムとプライオリティ調整の簡素化
- Virtual Fader 設定の削除
- Stage Hog と Tour Hog 用デフォルトツールバーレイアウトの更新
- 追加の U キー
- 追加された U キーのコマンド
- Tour Wing に対応

v5.0.1

有効日：2025-08-01

- メンテナンスとバグ修正リリース

v4.3.0

有効日：2025-09-30

- Cal Bypass の拡張
- メンテナンスとバグ修正リリース

すべてのリリース履歴は以下を参照してください。

[Hog OS Software Versions](#)