



Hog4 OS v2.6.0 リリースノート

Version: 2.6.0 (build 963) December 17, 2014

プラットフォーム (対象機) : Hog 4, Full Boar 4, Road Hog 4, Nano Hog 4, Hog 4PC,
Hedge Hog 4/4N, Rack Hog4

インストール手順

v2.4.0 かそれ以上のバージョンがインストールされているすべての Hog4 OS コンソールは、v2.6.0 にアップグレードする際にアップグレードファイル (fspkg) を使用してアップグレードが可能です。「Hog Start」ウィンドウの {Software Update} ボタンを押して USB メモリに入れたアップグレードファイルを選択し、アップグレードを実行してください。

ただし、それ以前のバージョン (v1.0.0 ~ v2.3.0) がインストールされている場合は、フルインストールが必要です。使用しているコンソールのフルインストール方法を詳しく知りたい場合は、Hog4 OS のヘルプマニュアル、またはフルリストア手順書を参照してください。マニュアルと手順書は以下のサイトからダウンロード可能です。

ウシオライティング サポートサイト <http://www.ryujiro.net/support2/>

ダウングレードの注意

Hog4 OS コンソールは、v2.6.0 から v2.3.0 以下へソフトウェアバージョンをダウングレードする場合にフルインストールが必要です。ただし、v2.6.0 から v2.5.0 または v2.4.0 へダウングレードする場合は、アップグレードファイル (fspkg) を使用することができます。




ショーファイルの互換性

Hog4 OS v2.6.0 で作成または読み込み編集したショーファイルは、いずれの下位バージョン (v1.0.0 ~ v2.5.0) に対しても互換性がないため、v2.6.0 以上のバージョンで使用してください。なお、下位バージョンで作成したショーファイルは v2.6.0 で読み込むことができます。

新機能

Compress Show ユーティリティ

新たに「Show manager」ウィンドウの「Current show」タブ内に「Compress Show」ユーティリティが追加されました。{Compress Show} ボタンを押すと、コンソールは現在読み込んでいるショーファイルの作成データをスキャンしてストレージとストリーミングパフォーマンスへの最適化を行います。この作業は以前の Hog4 OS ソフトウェアバージョンで作成された大規模なショーファイルに対して実行が推奨されます。

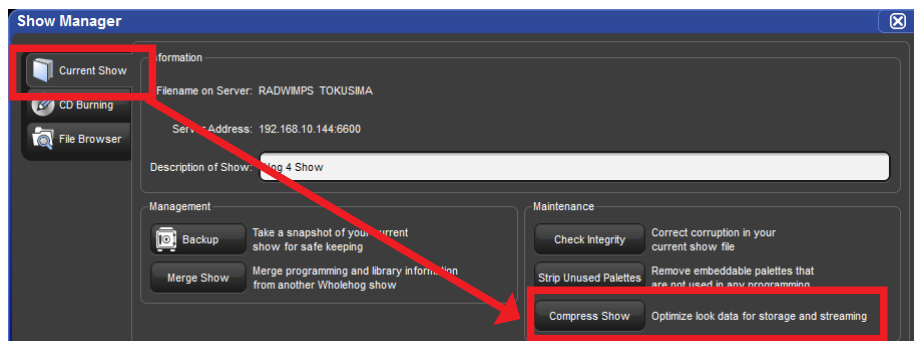

このボタンの使用を推奨する例としては、ログオフする時に時間がかかる、[Goto] キーを使ってキューを飛んで再生する時に動作が遅い、パレットやキューをエディターで開く時に時間がかかる、キューをレコードやアップデートする時に待ち時間がある、などがあります。上記の動作が見られた時に使用するとショーデータの最適化が行われます。

Hog 4 OS v2.6.0 (build 963) バグ修正 :

D-02244 : Mbox Designer v3.8 への C1TP 対応追加