



Hog4 OS v3.8.0 リリースノート

Version: 3.8.0 (build 1577) February 8, 2018

プラットフォーム (対象機) : Hog 4, Full Boar 4, Road Hog 4, Nano Hog 4, Hog 4PC,
Hedge Hog 4/4N/4S/4X, Rack Hog4, Hoglet 4

インストール手順と注記

v3.8.0 を使用するには、Hog4 OS の全てのコンソールでフルインストールが必要です。また、v3.8.0 から以前のソフトウェアリリースへダウングレードする際にも同様にフルインストールが必要です。

コンソールのフルインストール方法を詳しく知りたい場合は、Hog4 OS のヘルプマニュアル、またはフルリストア手順書を参照してください。日本語のマニュアルと手順書は以下のサイトからダウンロード可能です。

ウシオライティング サポートサイト <http://www.ushiolighting.co.jp/entertainment/support2/>



ショーファイルの互換性

Hog4 OS v3.8.0 で作成、または読み込み編集したショーファイルは、必ず v3.7.0 以上のバージョンで使用してください。また、v3.8.0 へアップグレードする前に USB メモリなどへショーファイルのバックアップを取得することをおすすめします。

新機能

HedgeHog 4 および HedgeHog 4N で外部モニター・タッチモニターの有効化

Hog 4 OS v3.8.0 では、背面に VGA/DVI 接続端子を備えている HedgeHog 4 および HedgeHog 4N コンソールモデルにおいて外部モニター・タッチモニター接続機能が追加されました。(背面に VGA/DVI が無い初期モデルはハードウェアの有償アップグレードが必要です。)




ステルス配色デザインの追加


劇場で使用する際に役立つデスクトップカラー配色デザイン「ステルス (Stealth)」が追加されました。(「User Preferences」ウィンドウの {Appearance} タブ、「Theme」内)




Stealth

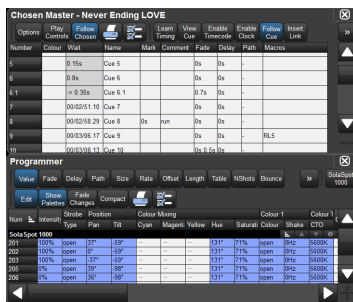

Dark(初期設定)

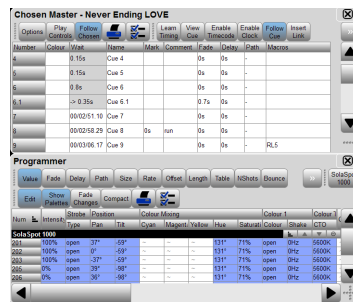

Light

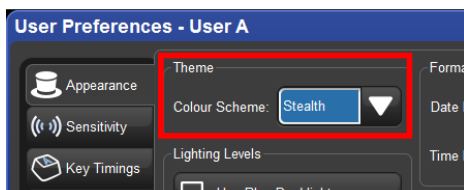

設定は「User Preferences」ウィンドウの {Appearance} タブ内で行います。

タッチモニターサポートのアップデート

- Dell P2418HT の対応追加 (ビデオオーバースキャンは将来のリリースで対応予定)
- Dell SX2210Tb と Elo 1723L を対応リストから削除 (互換性問題のため)
- iiyama ProLite T2252MTS が正常に動作するようになりました。

バグ修正

ID	Title
D-02971	キュー単独のキューリストをチェイスに設定して Bounce ディレクションにすると DP がクラッシュ
D-03407	エディター内の Souce タブがデータを表示しない
D-03409	Shuffle/Reorder 後に Next と Back キーが順番にフィクスチャを選択しない
D-03421	Reporting はドット付きフィクスチャナンバーに正しく対応していない
D-03428	コマンドラインシンタックスを無効なキューのナンバーに使用するとサーバーがクラッシュ
D-03431	ミュートックスされたチャンネルがパークされ再生状態になると Wait 列にタイムが表示されない
D-03435	フロントパネル診断アプリ内でグランドマスターのフラッシュキー LED が反応しない
D-03438	いくつかのショーファイルでログオフとログオンをするとプレビューパッケージが削除される
D-03439	iiyama ProLite T2252MTS タッチモニターが動作しない
D-03447	オーバーラップしているエフェクトがリリース中に再生すると DP がリセットする
D-03441	対応しているタッチスクリーンデバイスのリストから ELO 1723L タッチスクリーンを削除
D-03443	対応しているタッチスクリーンデバイスのリストから Dell SX2210Tb タッチスクリーンを削除
D-03455	エフェクト同期が Hue または Saturationk の構成に対して機能していない
D-03456	CMY エフェクト用の DMX リフレッシュが貧弱
D-03462	専用グランドマスターが無いコンソールでブラックアウトが呼び出されると Intensity が不正確にスケールされる
D-03466	165 台以上選択したフィクスチャでエフェクトオフセット 0<100 範囲が正しく適用されない