



Black



White



White Cone

ADJUSTABLE **MAX-100**

高出力かつ、上質な光を求める空間に



maxRAY

ADJUSTABLE MAX-100 HIGH & LOW

上質な光を実現するために

高い機能性と操作性を備え、高出力でありながら、まぶしさを抑えた上質な光を実現。
品格と落ち着きのある空間演出を可能にします。

〔放熱フィン〕



小さく明るくするための光学制御

エア・イン・テイク構造（空気が流れ込む）を採用して、熱効率アップと軽量化の実現。

〔反射板〕

光ノイズのない美しいグラデーション

ランプの技術を用い、最適なカーブを割り出してのデジタルカット加工で、照射面の配光のムラを抑えます。

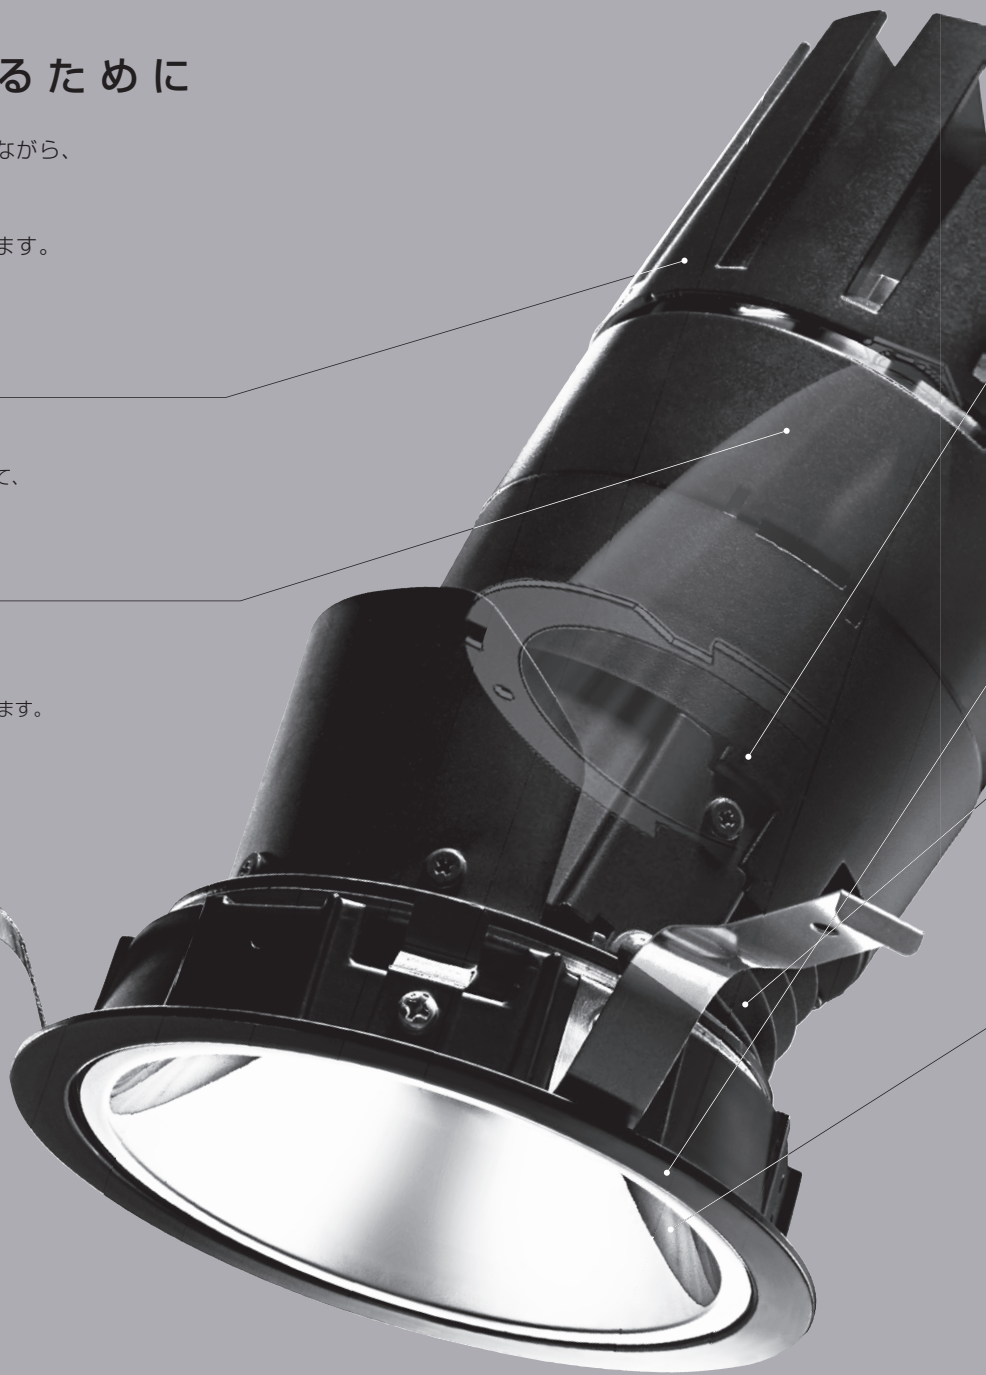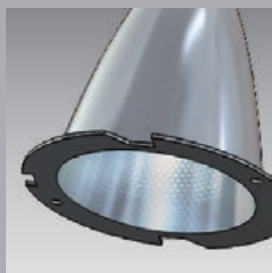

OPTION

ソフトエッジフィルター




光の輪郭を和らげて、優しい光に変換します。輝度も抑えられ、眩しさが軽減されます。

拡散フィルター



広角配光の光などをさらに拡散させて、効率のよい配灯計画を実現します。

スプレッドレンズ

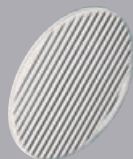

スポット光が一定方向に広がり、光は楕円に変換されます。狙いたい場所をソリッドに照らします。

ハニカムルーバー



配光はそのままに、グレアレスな光をつくり、落ち着いた空間演出を可能にします。

【 オプションフィルター 】

フィルター2枚装着が可能

シリコンゴムの固定リングにより、オプションフィルターの2枚装着が可能で、装着時の操作性も向上です。
最大192パターンのフィルターとの組合せが可能です。



【 回転プレート 】

現場でのスムーズな操作性


回転プレートの搭載で、アルミダイカスト+パネ特有の引っ掛かりや摩擦抵抗がなく、スムーズな水平回転で操作性に優れています。



【 蛇腹遮蔽カバー 】

見上げた際に、天井内部が見えない

首振り可動時に天井が覗けないよう、蛇腹状のシリコンカバーを搭載。
内部ハレーションの軽減効果もあります。

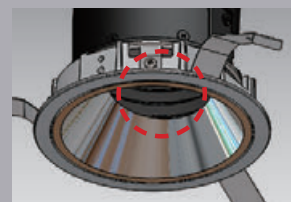

【 グレアレスコーン 】

天井面の光のギラつきをなくす

専用メッキ治具・専用バフ仕上げにより、光沢を強めた鏡面コーンの仕上げです。



LINE UP

MAX-100 HIGH 2100 Lm TYPE LED 36.6w Ra 93		100	  	 	 2700K  3000K  3500K  4000K
		100	  	 	 2700K  3000K  3500K  4000K
		100	  	 	 2700K  3000K  3500K  4000K
MAX-100 LOW NEW 1450 Lm TYPE LED 21.6w Ra 93		100	  	 	 2700K  3000K  3500K  4000K
		100	  	 	 2700K  3000K  3500K  4000K
		100	  	 	 2700K  3000K  3500K  4000K

グレアレス

φ 100

MAX-100 HIGH-POWER

鏡面コーン



ホワイト-00



ブラック-02

ホワイトコーン



ホワイトコーン-10

オプション



ソフトエッジフィルター
OP01680-50 ¥2,800 [税別]



拡散フィルター
OP01681-51 ¥2,800 [税別]



スプレッドレンズ
OP01682-50 ¥3,800 [税別]




ハニカムルーバー
OP01683-02 ¥3,800 [税別]

電源装置付（別置）

LED 内蔵

本体材質：アルミダイカスト塗装仕上
質量：0.8kg
光源寿命：40,000時間
取付可能厚み：5～25mm

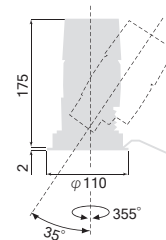

専用直流電源装置



電源品番：OP01601-70 器具同梱専用
消費電力：42.0W
入力電流：0.43/0.22/0.19A [100/200/242V]
寸法：L225・W77・H51mm
質量：0.5kg
●PWM制御調光器OP01286・01347との組合せで、
連続調光5～100%が可能



電源品番：OP01602-70 器具同梱専用
消費電力：41.0W
入力電流：0.41/0.21/0.18A [100/200/242V]
寸法：L225・W77・H51mm
質量：0.5kg
●調光不可

PWM制御調光器






調光信号容量60mA
OP01286-01 ¥13,500 [税別]
寸法：W70・H120・D31mm
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



調光信号容量100mA
OP01347-00 ¥17,800 [税別]
寸法：W116・H120・D39mm
質量：0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

MAX-100 HIGH-POWER

☐ 4000K

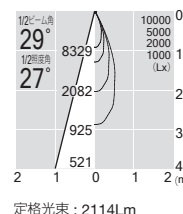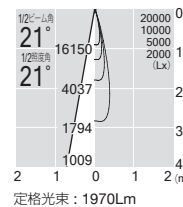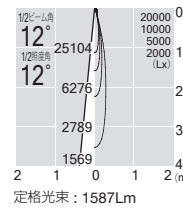

グレアレス

φ 100

MAX-100 LOW-POWER **NEW**

鏡面コーン



ホワイト-00



ブラック-02

ホワイトコーン



ホワイトコーン-10

オプション



ソフトエッジフィルター
OP01680-50 ¥2,800 [税別]



拡散フィルター
OP01681-51 ¥2,800 [税別]



スプレッドレンズ
OP01682-50 ¥3,800 [税別]




ハニカムルーバー
OP01683-02 ¥3,800 [税別]

電源装置付（別置）

LED 内蔵

本体材質：アルミダイカスト塗装仕上
質量：0.8kg
光源寿命：40,000時間
取付可能厚み：5～25mm

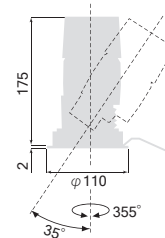

専用直流電源装置



電源品番：OP01263-70 器具同梱専用
消費電力：25.5W
入力電流：0.26/0.13A [100/200V]
寸法：L228・W63・H46mm
質量：0.4kg

●PWM制御調光器OP01286・01347との組合せで、
連続調光6～100%が可能



電源品番：OP01321-70 器具同梱専用
消費電力：26.0W
入力電流：0.26/0.13/0.11A [100/200/242V]
寸法：L207・W51・H41mm
質量：0.3kg

●調光不可

PWM制御調光器



調光信号容量60mA
OP01286-01 ¥13,500 [税別]

寸法：W70・H120・D31mm
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

AC100V

●指定器具専用

●調光信号線総配線長 100m以下



調光信号容量100mA
OP01347-00 ¥17,800 [税別]

寸法：W116・H120・D39mm
質量：0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

AC100V

●指定器具専用

●調光信号線総配線長 100m以下

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD21060、MD21061、MD21062となります。

● 2700K

● 3000K

● 3500K

○ 4000K



狭角




PWM
調光

61-21060-00-90 ホワイト
61-21060-02-90 ブラック
¥33,800 [税別]
61-21060-10-90 ホワイト
¥31,800 [税別]



非調光

71-21060-00-90 ホワイト
71-21060-02-90 ブラック
¥30,800 [税別]
71-21060-10-90 ホワイト
¥28,800 [税別]

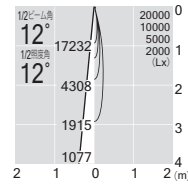

定格光束：970Lm




PWM
調光

61-21060-00-91 ホワイト
61-21060-02-91 ブラック
¥33,800 [税別]
61-21060-10-91 ホワイト
¥31,800 [税別]



非調光

71-21060-00-91 ホワイト
71-21060-02-91 ブラック
¥30,800 [税別]
71-21060-10-91 ホワイト
¥28,800 [税別]

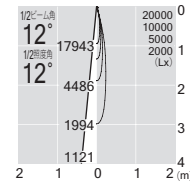

定格光束：1010Lm




PWM
調光

61-21060-00-95 ホワイト
61-21060-02-95 ブラック
¥33,800 [税別]
61-21060-10-95 ホワイト
¥31,800 [税別]



非調光

71-21060-00-95 ホワイト
71-21060-02-95 ブラック
¥30,800 [税別]
71-21060-10-95 ホワイト
¥28,800 [税別]

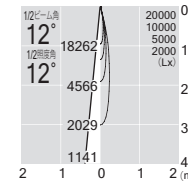

定格光束：1028Lm




PWM
調光

61-21060-00-97 ホワイト
61-21060-02-97 ブラック
¥33,800 [税別]
61-21060-10-97 ホワイト
¥31,800 [税別]



非調光

71-21060-00-97 ホワイト
71-21060-02-97 ブラック
¥30,800 [税別]
71-21060-10-97 ホワイト
¥28,800 [税別]

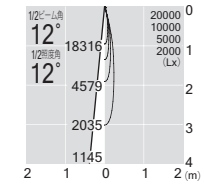

定格光束：1031Lm



中角




PWM
調光

61-21061-00-90 ホワイト
61-21061-02-90 ブラック
¥33,800 [税別]
61-21061-10-90 ホワイト
¥31,800 [税別]



非調光

71-21061-00-90 ホワイト
71-21061-02-90 ブラック
¥30,800 [税別]
71-21061-10-90 ホワイト
¥28,800 [税別]

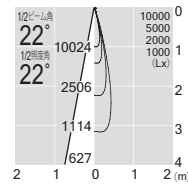

定格光束：1307Lm




PWM
調光

61-21061-00-91 ホワイト
61-21061-02-91 ブラック
¥33,800 [税別]
61-21061-10-91 ホワイト
¥31,800 [税別]



非調光

71-21061-00-91 ホワイト
71-21061-02-91 ブラック
¥30,800 [税別]
71-21061-10-91 ホワイト
¥28,800 [税別]

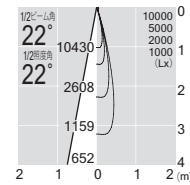

定格光束：1360Lm




PWM
調光

61-21061-00-95 ホワイト
61-21061-02-95 ブラック
¥33,800 [税別]
61-21061-10-95 ホワイト
¥31,800 [税別]



非調光

71-21061-00-95 ホワイト
71-21061-02-95 ブラック
¥30,800 [税別]
71-21061-10-95 ホワイト
¥28,800 [税別]

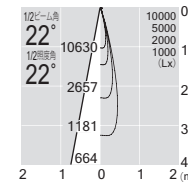

定格光束：1386Lm




PWM
調光

61-21061-00-97 ホワイト
61-21061-02-97 ブラック
¥33,800 [税別]
61-21061-10-97 ホワイト
¥31,800 [税別]



非調光

71-21061-00-97 ホワイト
71-21061-02-97 ブラック
¥30,800 [税別]
71-21061-10-97 ホワイト
¥28,800 [税別]

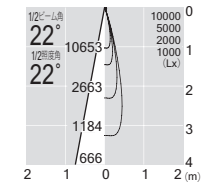

定格光束：1389Lm



広角




PWM
調光

61-21062-00-90 ホワイト
61-21062-02-90 ブラック
¥33,800 [税別]
61-21062-10-90 ホワイト
¥31,800 [税別]



非調光

71-21062-00-90 ホワイト
71-21062-02-90 ブラック
¥30,800 [税別]
71-21062-10-90 ホワイト
¥28,800 [税別]

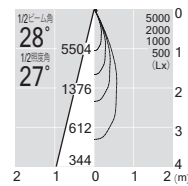

定格光束：1392Lm




PWM
調光

61-21062-00-91 ホワイト
61-21062-02-91 ブラック
¥33,800 [税別]
61-21062-10-91 ホワイト
¥31,800 [税別]



非調光

71-21062-00-91 ホワイト
71-21062-02-91 ブラック
¥30,800 [税別]
71-21062-10-91 ホワイト
¥28,800 [税別]

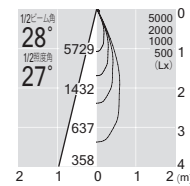

定格光束：1449Lm




PWM
調光

61-21062-00-95 ホワイト
61-21062-02-95 ブラック
¥33,800 [税別]
61-21062-10-95 ホワイト
¥31,800 [税別]



非調光

71-21062-00-95 ホワイト
71-21062-02-95 ブラック
¥30,800 [税別]
71-21062-10-95 ホワイト
¥28,800 [税別]

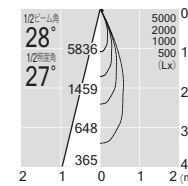

定格光束：1476Lm




PWM
調光

61-21062-00-97 ホワイト
61-21062-02-97 ブラック
¥33,800 [税別]
61-21062-10-97 ホワイト
¥31,800 [税別]



非調光

71-21062-00-97 ホワイト
71-21062-02-97 ブラック
¥30,800 [税別]
71-21062-10-97 ホワイト
¥28,800 [税別]

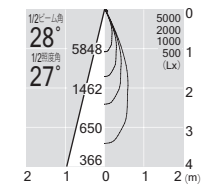

定格光束：1479Lm

安全にご愛用いただくために、ご使用前に「取り扱い上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ウシオライティング株式会社 マックスレイ営業部

東京 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-9-1 RBM東八重洲ビル Tel:03-3552-8287(直)
大阪 〒577-0067 大阪府東大阪市高井田西6-5-3 Tel:06-6734-6100(直)

www.maxray.co.jp



- このカタログに記載されている商品の形状、仕様および価格は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 印刷の関係上、実際の製品とカタログ上の色には、多少の差が生じる場合があります。
- このカタログに記載されている内容は、2021年6月現在のものです。

001-2106-0.5K