



New Base Down

多彩なラインアップから選べる
ベーシックスタイルのダウンライト



maxRAY

New Base Down



豊富なラインアップから、シーンに合わせて選択できるベーシックスタイルのダウンライト。

光色のばらつきを抑えた高品質かつ、高演色 (Ra93) な光はもとより、
照明の存在感を抑え、空間意匠を引き立てるグレアレス設計を採用しています。

光色のバラツキを抑えました

すべてのラインアップで、マクアダム楕円3step以内に対応、従来のLEDパッケージと比べ、視覚レベルで色のバラツキが目立ちません。

Ra93の高演色を実現


Ra93の高演色で色の再現性に優れ、照射対象を際立たせます。



快適性を追求したグレアレス設計

グレアが強くなると不快さが増すばかりでなく、グレアが邪魔になって見せたいものが見えにくくなります。ニューベースダウンではグレアカット角を30°に設定しました。

グレアカット角
30°

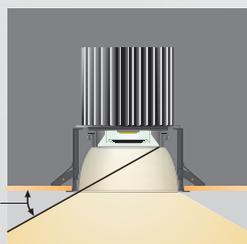

コーンはエッチングコーンとホワイトコーンの2タイプ




LINE UP

100	 エッチングコーン ホワイトコーン	NEW 3000 Lm TYPE LED 34.3w Ra 93 広角 拡散 PWM 調光 非調光 ● 2700K ● 3000K ● 3500K ○ 4000K ▶ P03
		2200 Lm TYPE LED 20.3w Ra 93 広角 拡散 PWM 調光 非調光 ● 2700K ● 3000K ● 3500K ○ 4000K ▶ P05
		1500 Lm TYPE LED 11.1w Ra 93 広角 拡散 位相 調光 非調光 ● 2700K ● 3000K ● 3500K ○ 4000K ▶ P07
125	 エッチングコーン ホワイトコーン	5000 Lm TYPE LED 48.5w Ra 93 広角 拡散 PWM 調光 非調光 ● 2700K ● 3000K ● 3500K ○ 4000K ▶ P09
		3800 Lm TYPE LED 34.9w Ra 93 広角 拡散 PWM 調光 非調光 ● 2700K ● 3000K ● 3500K ○ 4000K ▶ P11
		NEW 3000 Lm TYPE LED 34.3w Ra 93 広角 拡散 PWM 調光 非調光 ● 2700K ● 3000K ● 3500K ○ 4000K ▶ P13
		2200 Lm TYPE LED 20.3w Ra 93 広角 拡散 PWM 調光 非調光 ● 2700K ● 3000K ● 3500K ○ 4000K ▶ P15
		1300 Lm TYPE LED 11.1w Ra 93 広角 拡散 位相 調光 非調光 ● 2700K ● 3000K ● 3500K ○ 4000K ▶ P17
150	 エッチングコーン ホワイトコーン	13000 Lm TYPE LED 99.4w Ra 93 広角 拡散 PWM 調光 非調光 ● 2700K ● 3000K ● 3500K ○ 4000K ▶ P19
		9000 Lm TYPE LED 68.1w Ra 93 広角 拡散 PWM 調光 非調光 ● 2700K ● 3000K ● 3500K ○ 4000K ▶ P21
		5400 Lm TYPE LED 48.5w Ra 93 広角 拡散 PWM 調光 非調光 ● 2700K ● 3000K ● 3500K ○ 4000K ▶ P23
		4000 Lm TYPE LED 34.9w Ra 93 広角 拡散 PWM 調光 非調光 ● 2700K ● 3000K ● 3500K ○ 4000K ▶ P25

カスタマイズもご相談ください

枠や反射板の塗装、仕上げはもとより、取付方法や配光制御など、さまざまなカスタムオーダーに対応します。

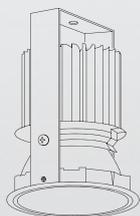

◀ 加工例「ダウンライトの直付仕様」

埋込みダウンライトをスケルトン天井やメッシュ天井に対応させるため、既存灯具にアームを取り付ける加工を施しています。

※写真はイメージ



TECHNICAL LIGHT
ベースとなる光

3000
Lm
TYPE

LED
34.3w

Ra
93

PWM
調光

非調光

3000Lm TYPE

φ 100

NEW BASE DOWN

NEW

エッチングコーン



ホワイト-00



ブラック-02

ホワイトコーン




ホワイトコーン-10

電源装置付（別置）

LED 内蔵

枠材質: アルミダイカスト塗装仕上
反射板: アルミエッチング仕上、ホワイトコーンは塗装仕上
質量: 0.5kg
光源寿命: 40,000時間
取付可能厚み: 5~25mm

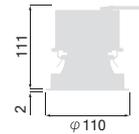

専用直流電源装置



電源品番: OP01259-70 器具同梱専用
消費電力: 41.4/40.5W
入力電流: 0.42/0.21A [100/200V]
寸法: L267・W63・H46mm
質量: 0.5kg

●PWM制御調光器OP01286・01347との組合せで、連続調光6~100%が可能



電源品番: OP01320-70 器具同梱専用
消費電力: 40.4/39.8/40.1W
入力電流: 0.41/0.21/0.17A [100/200/242V]
寸法: L229・W53・H44mm
質量: 0.4kg

●調光不可

PWM制御調光器



調光信号容量60mA
OP01286-01 ¥ 13,500 [税別]

寸法: W70・H120・D31
スイッチ付 (3路)
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

AC100V

●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



調光信号容量100mA
OP01347-00 ¥ 17,800 [税別]

寸法: W116・H120・D39
質量: 0.3kg
スイッチ付 (3路)
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

AC100V

●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

NEW BASE DOWN

φ 100

φ 125

φ 150

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20900、MD20901となります。

NEW BASE DOWN

φ100

φ125

φ150

エッチングコーン

● 2700K

● 3000K


● 3500K

○ 4000K




広角


- PWM調光 61-20900-00-90 ホワイト
61-20900-02-90 ブラック
¥32,000 [税別]
- 非調光 71-20900-00-90 ホワイト
71-20900-02-90 ブラック
¥29,500 [税別]

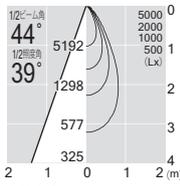


- PWM調光 61-20900-00-91 ホワイト
61-20900-02-91 ブラック
¥32,000 [税別]
- 非調光 71-20900-00-91 ホワイト
71-20900-02-91 ブラック
¥29,500 [税別]

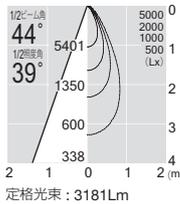

- PWM調光 61-20900-00-95 ホワイト
61-20900-02-95 ブラック
¥32,000 [税別]
- 非調光 71-20900-00-95 ホワイト
71-20900-02-95 ブラック
¥29,500 [税別]

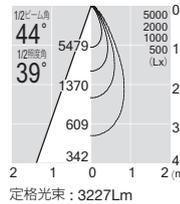


- PWM調光 61-20900-00-97 ホワイト
61-20900-02-97 ブラック
¥32,000 [税別]
- 非調光 71-20900-00-97 ホワイト
71-20900-02-97 ブラック
¥29,500 [税別]

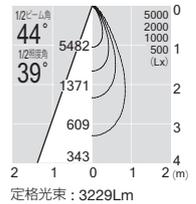


拡散


- PWM調光 61-20901-00-90 ホワイト
61-20901-02-90 ブラック
¥32,000 [税別]
- 非調光 71-20901-00-90 ホワイト
71-20901-02-90 ブラック
¥29,500 [税別]

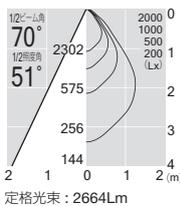


- PWM調光 61-20901-00-91 ホワイト
61-20901-02-91 ブラック
¥32,000 [税別]
- 非調光 71-20901-00-91 ホワイト
71-20901-02-91 ブラック
¥29,500 [税別]

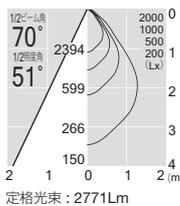

- PWM調光 61-20901-00-95 ホワイト
61-20901-02-95 ブラック
¥32,000 [税別]
- 非調光 71-20901-00-95 ホワイト
71-20901-02-95 ブラック
¥29,500 [税別]

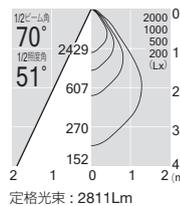

- PWM調光 61-20901-00-97 ホワイト
61-20901-02-97 ブラック
¥32,000 [税別]
- 非調光 71-20901-00-97 ホワイト
71-20901-02-97 ブラック
¥29,500 [税別]

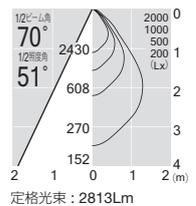

ホワイトコーン

● 2700K

● 3000K


● 3500K

○ 4000K




広角


- PWM調光 61-20900-10-90 ホワイト
¥32,000 [税別]
- 非調光 71-20900-10-90 ホワイト
¥29,500 [税別]

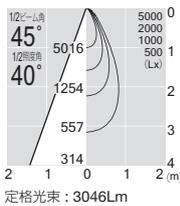


- PWM調光 61-20900-10-91 ホワイト
¥32,000 [税別]
- 非調光 71-20900-10-91 ホワイト
¥29,500 [税別]

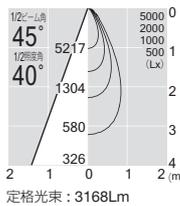

- PWM調光 61-20900-10-95 ホワイト
¥32,000 [税別]
- 非調光 71-20900-10-95 ホワイト
¥29,500 [税別]

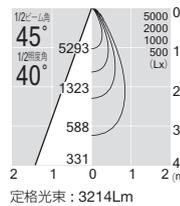


- PWM調光 61-20900-10-97 ホワイト
¥32,000 [税別]
- 非調光 71-20900-10-97 ホワイト
¥29,500 [税別]

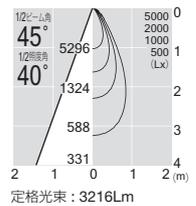


拡散


- PWM調光 61-20901-10-90 ホワイト
¥32,000 [税別]
- 非調光 71-20901-10-90 ホワイト
¥29,500 [税別]

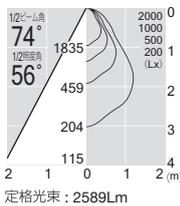


- PWM調光 61-20901-10-91 ホワイト
¥32,000 [税別]
- 非調光 71-20901-10-91 ホワイト
¥29,500 [税別]

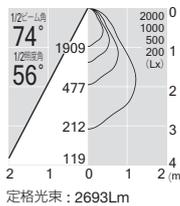

- PWM調光 61-20901-10-95 ホワイト
¥32,000 [税別]
- 非調光 71-20901-10-95 ホワイト
¥29,500 [税別]

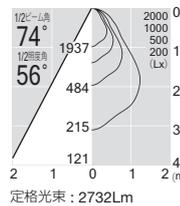

- PWM調光 61-20901-10-97 ホワイト
¥32,000 [税別]
- 非調光 71-20901-10-97 ホワイト
¥29,500 [税別]

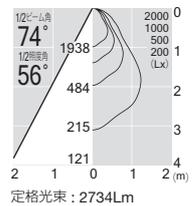

TECHNICAL LIGHT
ベースとなる光

2200
Lm
TYPE

LED
20.3w

Ra
93

PWM
調光

非調光

2200Lm TYPE

φ 100

NEW BASE DOWN

エッチングコーン



ホワイト-00



ブラック-02

ホワイトコーン




ホワイトコーン-10

電源装置付（別置）

LED 内蔵

枠材質：アルミダイカスト塗装仕上
反射板：アルミエッチング仕上、ホワイトコーンは塗装仕上
質量：0.5kg
光源寿命：40,000時間
取付可能厚み：5～25mm

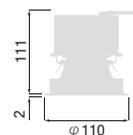

専用直流電源装置



電源品番：OP01263-70 器具同梱専用
消費電力：24.2/24.3W
入力電流：0.24/0.12A [100/200V]
寸法：L228・W63・H46
質量：0.4kg

●PWM制御調光器OP01286・01347との組合せで、連続調光6～100%が可能



電源品番：OP01321-70 器具同梱専用
消費電力：25.0/25.0/25.7W
入力電流：0.25/0.13/0.11A [100/200/242V]
寸法：L207・W51・H41
質量：0.3kg

●調光不可

PWM制御調光器



調光信号容量60mA
OP01286-01 ¥ 13,500 [税別]
寸法：W70・H120・D31
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



調光信号容量100mA
OP01347-00 ¥ 17,800 [税別]
寸法：W116・H120・D39
質量：0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20900、MD20901となります。

NEW BASE DOWN

φ100

φ125

φ150

エッチングコーン

● 2700K

● 3000K


● 3500K

○ 4000K




広角


- PWM調光** 60-20900-00-90 ホワイト
60-20900-02-90 ブラック
¥27,500 [税別]
- 非調光** 70-20900-00-90 ホワイト
70-20900-02-90 ブラック
¥24,000 [税別]

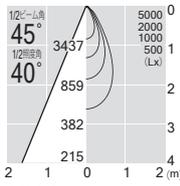


- PWM調光** 60-20900-00-91 ホワイト
60-20900-02-91 ブラック
¥27,500 [税別]
- 非調光** 70-20900-00-91 ホワイト
70-20900-02-91 ブラック
¥24,000 [税別]

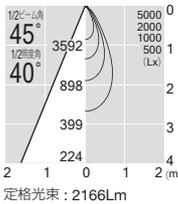

- PWM調光** 60-20900-00-95 ホワイト
60-20900-02-95 ブラック
¥27,500 [税別]
- 非調光** 70-20900-00-95 ホワイト
70-20900-02-95 ブラック
¥24,000 [税別]

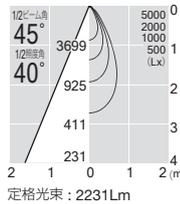


- PWM調光** 60-20900-00-97 ホワイト
60-20900-02-97 ブラック
¥27,500 [税別]
- 非調光** 70-20900-00-97 ホワイト
70-20900-02-97 ブラック
¥24,000 [税別]

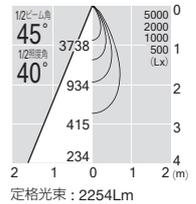


拡散


- PWM調光** 60-20901-00-90 ホワイト
60-20901-02-90 ブラック
¥27,500 [税別]
- 非調光** 70-20901-00-90 ホワイト
70-20901-02-90 ブラック
¥24,000 [税別]

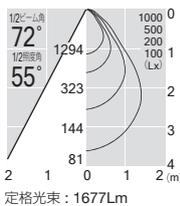


- PWM調光** 60-20901-00-91 ホワイト
60-20901-02-91 ブラック
¥27,500 [税別]
- 非調光** 70-20901-00-91 ホワイト
70-20901-02-91 ブラック
¥24,000 [税別]

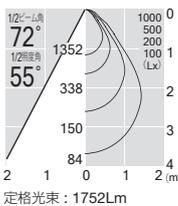

- PWM調光** 60-20901-00-95 ホワイト
60-20901-02-95 ブラック
¥27,500 [税別]
- 非調光** 70-20901-00-95 ホワイト
70-20901-02-95 ブラック
¥24,000 [税別]

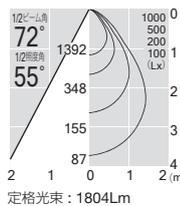

- PWM調光** 60-20901-00-97 ホワイト
60-20901-02-97 ブラック
¥27,500 [税別]
- 非調光** 70-20901-00-97 ホワイト
70-20901-02-97 ブラック
¥24,000 [税別]

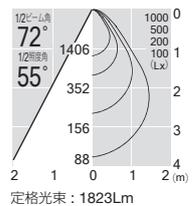

ホワイトコーン

● 2700K

● 3000K


● 3500K

○ 4000K




広角


- PWM調光** 60-20900-10-90 ホワイト
¥27,500 [税別]
- 非調光** 70-20900-10-90 ホワイト
¥24,000 [税別]

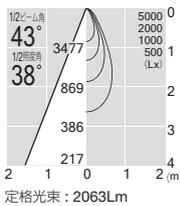


- PWM調光** 60-20900-10-91 ホワイト
¥27,500 [税別]
- 非調光** 70-20900-10-91 ホワイト
¥24,000 [税別]

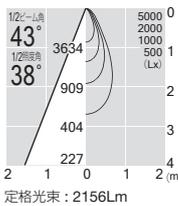

- PWM調光** 60-20900-10-95 ホワイト
¥27,500 [税別]
- 非調光** 70-20900-10-95 ホワイト
¥24,000 [税別]

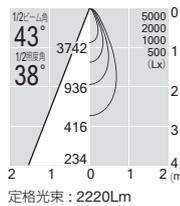


- PWM調光** 60-20900-10-97 ホワイト
¥27,500 [税別]
- 非調光** 70-20900-10-97 ホワイト
¥24,000 [税別]

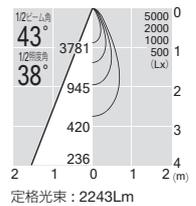


拡散


- PWM調光** 60-20901-10-90 ホワイト
¥27,500 [税別]
- 非調光** 70-20901-10-90 ホワイト
¥24,000 [税別]

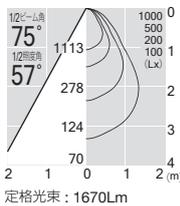


- PWM調光** 60-20901-10-91 ホワイト
¥27,500 [税別]
- 非調光** 70-20901-10-91 ホワイト
¥24,000 [税別]

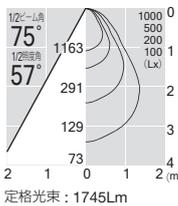

- PWM調光** 60-20901-10-95 ホワイト
¥27,500 [税別]
- 非調光** 70-20901-10-95 ホワイト
¥24,000 [税別]

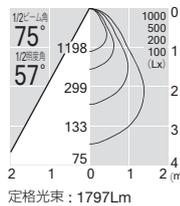

- PWM調光** 60-20901-10-97 ホワイト
¥27,500 [税別]
- 非調光** 70-20901-10-97 ホワイト
¥24,000 [税別]

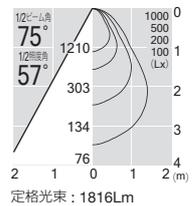

1500Lm TYPE

φ 100

NEW BASE DOWN

エッチングコーン



ホワイト-00



ブラック-02

ホワイトコーン




ホワイトコーン-10

電源装置付（別置）

LED 内蔵

枠材質：アルミダイカスト塗装仕上
反射板：アルミエッチング仕上、ホワイトコーンは塗装仕上
質量：0.5kg
光源寿命：40,000時間
取付可能厚み：5～25mm

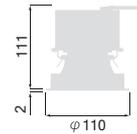

専用直流電源装置



電源品番：OP01535-70 器具同梱専用
消費電力：14.7W
入力電流：0.17A [100V]
寸法：L186・W39・H38
質量：0.5kg

●位相制御調光器OP01230・01346との組合せで、連続調光5～100%が可能



電源品番：OP01300-70 器具同梱専用
消費電力：13.8/13.6/13.7W
入力電流：0.17/0.10/0.09A [100/200/242V]
寸法：L175・W48・H42
質量：0.5kg

●調光不可

位相制御調光器



100V 4W～300W
OP01230-04 ¥ 12,000 [税別]

寸法：W70・H120・D31
調光回路用3路オフライン付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

●指定器具専用
同一ボックス内への複合設置及び、樹脂ボックスへの取付けは240VA以下



100V 40W～800W
OP01346-00 ¥ 16,000 [税別]

寸法：W116・H120・D29
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライン付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

●指定器具専用
同一ボックス内への複合設置及び、樹脂ボックスへの取付けは400VA以下

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20900、MD20901となります。

NEW BASE DOWN

φ100

φ125

φ150

エッチングコーン

● 2700K

● 3000K


● 3500K

○ 4000K




広角

- 位相調光 65-20900-00-90 ホワイト
65-20900-02-90 ブラック
¥27,500 [税別]
- 非調光 72-20900-00-90 ホワイト
72-20900-02-90 ブラック
¥24,000 [税別]

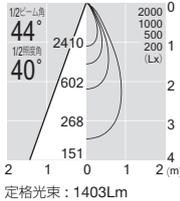


定格光束：1403Lm

- 位相調光 65-20900-00-91 ホワイト
65-20900-02-91 ブラック
¥27,500 [税別]
- 非調光 72-20900-00-91 ホワイト
72-20900-02-91 ブラック
¥24,000 [税別]

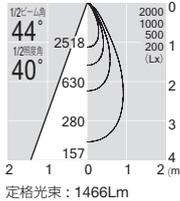


定格光束：1466Lm

- 位相調光 65-20900-00-95 ホワイト
65-20900-02-95 ブラック
¥27,500 [税別]
- 非調光 72-20900-00-95 ホワイト
72-20900-02-95 ブラック
¥24,000 [税別]

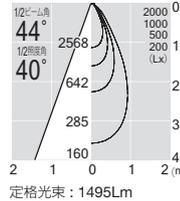

定格光束：1495Lm

- 位相調光 65-20900-00-97 ホワイト
65-20900-02-97 ブラック
¥27,500 [税別]
- 非調光 72-20900-00-97 ホワイト
72-20900-02-97 ブラック
¥24,000 [税別]

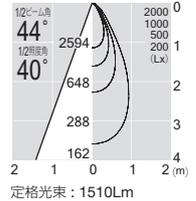


定格光束：1510Lm




拡散

- 位相調光 65-20901-00-90 ホワイト
65-20901-02-90 ブラック
¥27,500 [税別]
- 非調光 72-20901-00-90 ホワイト
72-20901-02-90 ブラック
¥24,000 [税別]

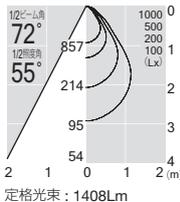


定格光束：1408Lm

- 位相調光 65-20901-00-91 ホワイト
65-20901-02-91 ブラック
¥27,500 [税別]
- 非調光 72-20901-00-91 ホワイト
72-20901-02-91 ブラック
¥24,000 [税別]

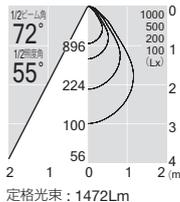


定格光束：1472Lm

- 位相調光 65-20901-00-95 ホワイト
65-20901-02-95 ブラック
¥27,500 [税別]
- 非調光 72-20901-00-95 ホワイト
72-20901-02-95 ブラック
¥24,000 [税別]

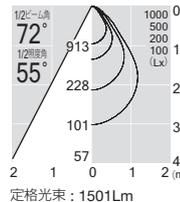

定格光束：1501Lm

- 位相調光 65-20901-00-97 ホワイト
65-20901-02-97 ブラック
¥27,500 [税別]
- 非調光 72-20901-00-97 ホワイト
72-20901-02-97 ブラック
¥24,000 [税別]

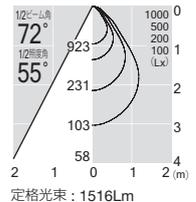

定格光束：1516Lm

ホワイトコーン

● 2700K

● 3000K


● 3500K

○ 4000K




広角

- 位相調光 65-20900-10-90 ホワイト
¥27,500 [税別]
- 非調光 72-20900-10-90 ホワイト
¥24,000 [税別]

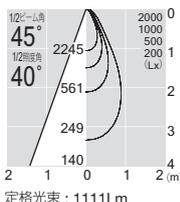


定格光束：1111Lm

- 位相調光 65-20900-10-91 ホワイト
¥27,500 [税別]
- 非調光 72-20900-10-91 ホワイト
¥24,000 [税別]

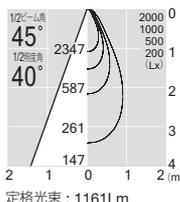


定格光束：1161Lm

- 位相調光 65-20900-10-95 ホワイト
¥27,500 [税別]
- 非調光 72-20900-10-95 ホワイト
¥24,000 [税別]

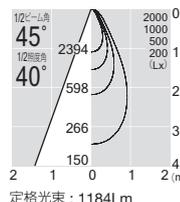

定格光束：1184Lm

- 位相調光 65-20900-10-97 ホワイト
¥27,500 [税別]
- 非調光 72-20900-10-97 ホワイト
¥24,000 [税別]

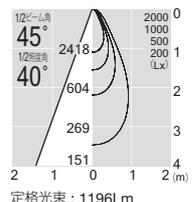


定格光束：1196Lm




拡散

- 位相調光 65-20901-10-90 ホワイト
¥27,500 [税別]
- 非調光 72-20901-10-90 ホワイト
¥24,000 [税別]

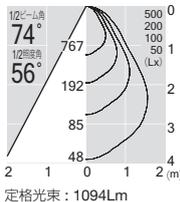


定格光束：1094Lm

- 位相調光 65-20901-10-91 ホワイト
¥27,500 [税別]
- 非調光 72-20901-10-91 ホワイト
¥24,000 [税別]

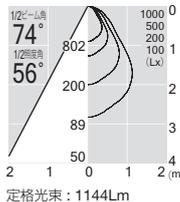


定格光束：1144Lm

- 位相調光 65-20901-10-95 ホワイト
¥27,500 [税別]
- 非調光 72-20901-10-95 ホワイト
¥24,000 [税別]

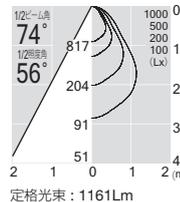

定格光束：1161Lm

- 位相調光 65-20901-10-97 ホワイト
¥27,500 [税別]
- 非調光 72-20901-10-97 ホワイト
¥24,000 [税別]

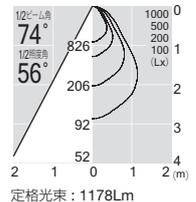

定格光束：1178Lm

5000Lm TYPE

φ 125

NEW BASE DOWN

エッチングコーン



ホワイト-00



ブラック-02

ホワイトコーン




ホワイトコーン-10

電源装置付（別置）

LED 内蔵

枠材質：アルミダイカスト塗装仕上
反射板：アルミエッチング仕上、ホワイトコーンは塗装仕上
質量：0.8kg
光源寿命：40,000時間
取付可能厚み：5～25mm

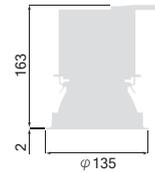

専用直流電源装置



電源品番：OP01259-70 器具同梱専用

消費電力：58.2/56.6W

入力電流：0.58/0.30A [100/200V]

寸法：L267・W63・H46

質量：0.5kg

●PWM制御調光器OP01286・01347との組合せで、連続調光6～100%が可能



電源品番：OP01320-70 器具同梱専用

消費電力：56.7/55.4/55.6W

入力電流：0.57/0.28/0.24A [100/200/242V]

寸法：L229・W53・H44

質量：0.4kg

●調光不可

PWM制御調光器



調光信号容量60mA

OP01286-01 ¥13,500 [税別]

寸法：W70・H120・D31

スイッチ付（3路）

1個用スイッチボックスに適合

プラスチックプレート付

AC100V

●指定器具専用

●調光信号線総配線長 100m以下



調光信号容量100mA

OP01347-00 ¥17,800 [税別]

寸法：W116・H120・D39

質量：0.3kg

スイッチ付（3路）

2個用スイッチボックスに適合

プラスチックプレート付

AC100V

●指定器具専用

●調光信号線総配線長 100m以下

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20896、MD20897となります。

NEW BASE DOWN

φ100

φ125

φ150

エッチングコーン

● 2700K

● 3000K


● 3500K

○ 4000K




広角


- PWM 調光** 60-20896-00-90 ホワイト
60-20896-02-90 ブラック
¥38,000 [税別]
- 非調光** 70-20896-00-90 ホワイト
70-20896-02-90 ブラック
¥34,500 [税別]

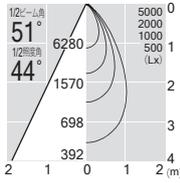


- PWM 調光** 60-20896-00-91 ホワイト
60-20896-02-91 ブラック
¥38,000 [税別]
- 非調光** 70-20896-00-91 ホワイト
70-20896-02-91 ブラック
¥34,500 [税別]

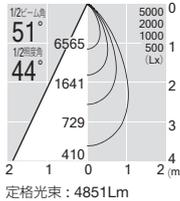

- PWM 調光** 60-20896-00-95 ホワイト
60-20896-02-95 ブラック
¥38,000 [税別]
- 非調光** 70-20896-00-95 ホワイト
70-20896-02-95 ブラック
¥34,500 [税別]

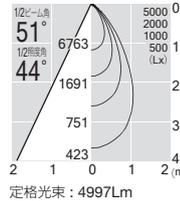


- PWM 調光** 60-20896-00-97 ホワイト
60-20896-02-97 ブラック
¥38,000 [税別]
- 非調光** 70-20896-00-97 ホワイト
70-20896-02-97 ブラック
¥34,500 [税別]

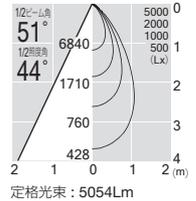


拡散


- PWM 調光** 60-20897-00-90 ホワイト
60-20897-02-90 ブラック
¥38,000 [税別]
- 非調光** 70-20897-00-90 ホワイト
70-20897-02-90 ブラック
¥34,500 [税別]

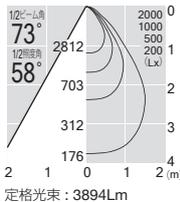


- PWM 調光** 60-20897-00-91 ホワイト
60-20897-02-91 ブラック
¥38,000 [税別]
- 非調光** 70-20897-00-91 ホワイト
70-20897-02-91 ブラック
¥34,500 [税別]

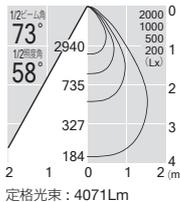

- PWM 調光** 60-20897-00-95 ホワイト
60-20897-02-95 ブラック
¥38,000 [税別]
- 非調光** 70-20897-00-95 ホワイト
70-20897-02-95 ブラック
¥34,500 [税別]

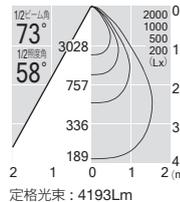

- PWM 調光** 60-20897-00-97 ホワイト
60-20897-02-97 ブラック
¥38,000 [税別]
- 非調光** 70-20897-00-97 ホワイト
70-20897-02-97 ブラック
¥34,500 [税別]

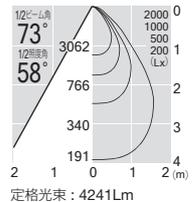

ホワイトコーン

● 2700K

● 3000K


● 3500K

○ 4000K




広角


- PWM 調光** 60-20896-10-90 ホワイト
¥38,000 [税別]
- 非調光** 70-20896-10-90 ホワイト
¥34,500 [税別]

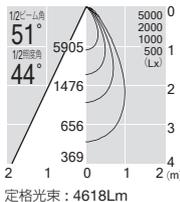


- PWM 調光** 60-20896-10-91 ホワイト
¥38,000 [税別]
- 非調光** 70-20896-10-91 ホワイト
¥34,500 [税別]

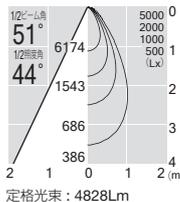

- PWM 調光** 60-20896-10-95 ホワイト
¥38,000 [税別]
- 非調光** 70-20896-10-95 ホワイト
¥34,500 [税別]

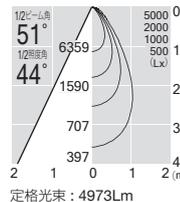


- PWM 調光** 60-20896-10-97 ホワイト
¥38,000 [税別]
- 非調光** 70-20896-10-97 ホワイト
¥34,500 [税別]

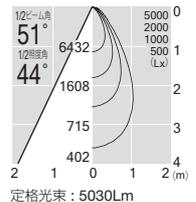


拡散


- PWM 調光** 60-20897-10-90 ホワイト
¥38,000 [税別]
- 非調光** 70-20897-10-90 ホワイト
¥34,500 [税別]

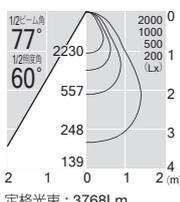


- PWM 調光** 60-20897-10-91 ホワイト
¥38,000 [税別]
- 非調光** 70-20897-10-91 ホワイト
¥34,500 [税別]

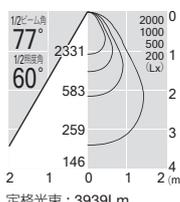

- PWM 調光** 60-20897-10-95 ホワイト
¥38,000 [税別]
- 非調光** 70-20897-10-95 ホワイト
¥34,500 [税別]

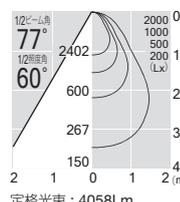

- PWM 調光** 60-20897-10-97 ホワイト
¥38,000 [税別]
- 非調光** 70-20897-10-97 ホワイト
¥34,500 [税別]

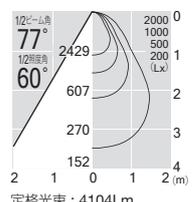

3800Lm TYPE

φ 125

NEW BASE DOWN

エッチングコーン



ホワイト-00



ブラック-02

ホワイトコーン




ホワイトコーン-10

電源装置付（別置）

LED 内蔵

枠材質：アルミダイカスト塗装仕上
反射板：アルミエッチング仕上、ホワイトコーンは塗装仕上
質量：0.8kg
光源寿命：40,000時間
取付可能厚み：5～25mm

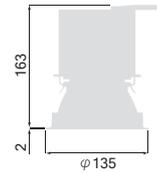

専用直流電源装置



電源品番：OP01387-70 器具同梱専用
消費電力：41.6/41.0/41.1W
入力電流：0.42/0.22/0.19A [100/200/242V]
寸法：L267・W63・H46
質量：0.4kg

●PWM制御調光器OP01286・01347との組合せで、連続調光5～100%が可能



電源品番：OP01388-70 器具同梱専用
消費電力：40.2/39.8/40.0W
入力電流：0.40/0.21/0.18A [100/200/242V]
寸法：L229・W53・H44
質量：0.4kg

●調光不可

PWM制御調光器



調光信号容量60mA
OP01286-01 ¥13,500 [税別]

寸法：W70・H120・D31
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V

●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



調光信号容量100mA
OP01347-00 ¥17,800 [税別]

寸法：W116・H120・D39
質量：0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V

●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20896、MD20897となります。

NEW BASE DOWN

φ100

φ125

φ150

エッチングコーン

● 2700K

● 3000K


● 3500K

○ 4000K




広角

- PWM 調光**
61-20896-00-90 ホワイト
61-20896-02-90 ブラック
¥35,000 [税別]
- 非調光**
71-20896-00-90 ホワイト
71-20896-02-90 ブラック
¥31,500 [税別]

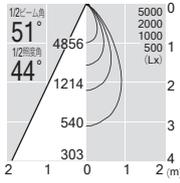


定格光束 : 3549Lm

- PWM 調光**
61-20896-00-91 ホワイト
61-20896-02-91 ブラック
¥35,000 [税別]
- 非調光**
71-20896-00-91 ホワイト
71-20896-02-91 ブラック
¥31,500 [税別]

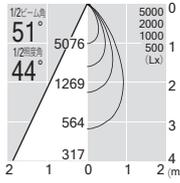


定格光束 : 3710Lm

- PWM 調光**
61-20896-00-95 ホワイト
61-20896-02-95 ブラック
¥35,000 [税別]
- 非調光**
71-20896-00-95 ホワイト
71-20896-02-95 ブラック
¥31,500 [税別]

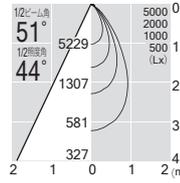

定格光束 : 3822Lm

- PWM 調光**
61-20896-00-97 ホワイト
61-20896-02-97 ブラック
¥35,000 [税別]
- 非調光**
71-20896-00-97 ホワイト
71-20896-02-97 ブラック
¥31,500 [税別]

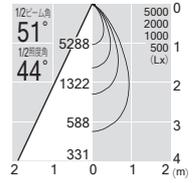


定格光束 : 3865Lm




拡散

- PWM 調光**
61-20897-00-90 ホワイト
61-20897-02-90 ブラック
¥35,000 [税別]
- 非調光**
71-20897-00-90 ホワイト
71-20897-02-90 ブラック
¥31,500 [税別]

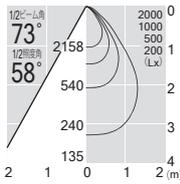


定格光束 : 2978Lm

- PWM 調光**
61-20897-00-91 ホワイト
61-20897-02-91 ブラック
¥35,000 [税別]
- 非調光**
71-20897-00-91 ホワイト
71-20897-02-91 ブラック
¥31,500 [税別]

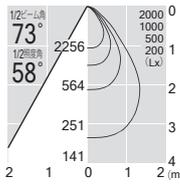


定格光束 : 3113Lm

- PWM 調光**
61-20897-00-95 ホワイト
61-20897-02-95 ブラック
¥35,000 [税別]
- 非調光**
71-20897-00-95 ホワイト
71-20897-02-95 ブラック
¥31,500 [税別]

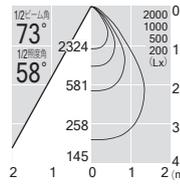

定格光束 : 3207Lm

- PWM 調光**
61-20897-00-97 ホワイト
61-20897-02-97 ブラック
¥35,000 [税別]
- 非調光**
71-20897-00-97 ホワイト
71-20897-02-97 ブラック
¥31,500 [税別]

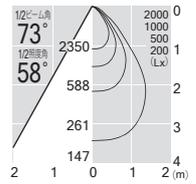

定格光束 : 3243Lm

ホワイトコーン

● 2700K

● 3000K


● 3500K

○ 4000K




広角

- PWM 調光**
61-20896-10-90 ホワイト
¥35,000 [税別]
- 非調光**
71-20896-10-90 ホワイト
¥31,500 [税別]

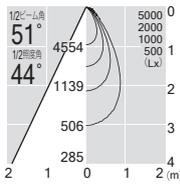


定格光束 : 3536Lm

- PWM 調光**
61-20896-10-91 ホワイト
¥35,000 [税別]
- 非調光**
71-20896-10-91 ホワイト
¥31,500 [税別]

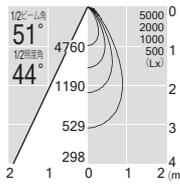


定格光束 : 3696Lm

- PWM 調光**
61-20896-10-95 ホワイト
¥35,000 [税別]
- 非調光**
71-20896-10-95 ホワイト
¥31,500 [税別]

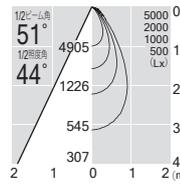

定格光束 : 3808Lm

- PWM 調光**
61-20896-10-97 ホワイト
¥35,000 [税別]
- 非調光**
71-20896-10-97 ホワイト
¥31,500 [税別]

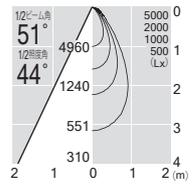


定格光束 : 3851Lm




拡散

- PWM 調光**
61-20897-10-90 ホワイト
¥35,000 [税別]
- 非調光**
71-20897-10-90 ホワイト
¥31,500 [税別]

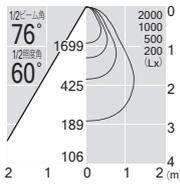


定格光束 : 2871Lm

- PWM 調光**
61-20897-10-91 ホワイト
¥35,000 [税別]
- 非調光**
71-20897-10-91 ホワイト
¥31,500 [税別]

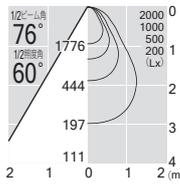


定格光束 : 3001Lm

- PWM 調光**
61-20897-10-95 ホワイト
¥35,000 [税別]
- 非調光**
71-20897-10-95 ホワイト
¥31,500 [税別]

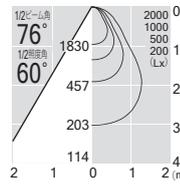

定格光束 : 3091Lm

- PWM 調光**
61-20897-10-97 ホワイト
¥35,000 [税別]
- 非調光**
71-20897-10-97 ホワイト
¥31,500 [税別]

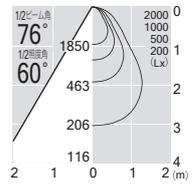

定格光束 : 3126Lm

3000Lm TYPE

φ 125

NEW BASE DOWN

NEW

エッチングコーン



ホワイト-00



ブラック-02

ホワイトコーン




ホワイトコーン-10

電源装置付（別置）

LED 内蔵

枠材質：アルミダイカスト塗装仕上
反射板：アルミエッチング仕上、ホワイトコーンは塗装仕上
質量：0.6kg
光源寿命：40,000時間
取付可能厚み：5～25mm

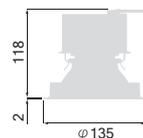

専用直流電源装置



電源品番：OP01259-70 器具同梱専用
消費電力：41.4/40.5W
入力電流：0.42/0.21A [100/200V]
寸法：L267・W63・H46
質量：0.5kg

●PWM制御調光器OP01286・01347との組合せで、連続調光6～100%が可能



電源品番：OP01320-70 器具同梱専用
消費電力：40.4/39.8/40.1W
入力電流：0.41/0.21/0.17A [100/200/242V]
寸法：L229・W53・H44
質量：0.4kg

●調光不可

PWM制御調光器



調光信号容量60mA
OP01286-01 ¥13,500 [税別]
寸法：W70・H120・D31
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



調光信号容量100mA
OP01347-00 ¥17,800 [税別]
寸法：W116・H120・D39
質量：0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20898、MD20899となります。

NEW BASE DOWN

φ100

φ125

φ150

エッチングコーン

● 2700K

● 3000K

● 3500K


○ 4000K



広角

PWM調光
61-20898-00-90 ホワイト
61-20898-02-90 ブラック
¥33,000 [税別]


非調光
71-20898-00-90 ホワイト
71-20898-02-90 ブラック
¥30,500 [税別]

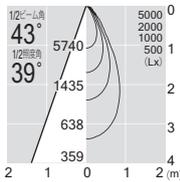

定格光束：3332Lm

PWM調光
61-20898-00-91 ホワイト
61-20898-02-91 ブラック
¥33,000 [税別]


非調光
71-20898-00-91 ホワイト
71-20898-02-91 ブラック
¥30,500 [税別]

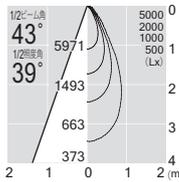

定格光束：3466Lm

PWM調光
61-20898-00-95 ホワイト
61-20898-02-95 ブラック
¥33,000 [税別]


非調光
71-20898-00-95 ホワイト
71-20898-02-95 ブラック
¥30,500 [税別]

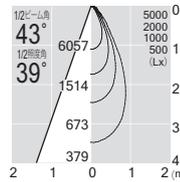

定格光束：3516Lm

PWM調光
61-20898-00-97 ホワイト
61-20898-02-97 ブラック
¥33,000 [税別]

非調光
71-20898-00-97 ホワイト
71-20898-02-97 ブラック
¥30,500 [税別]

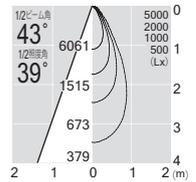


定格光束：3518Lm



拡散

PWM調光
61-20899-00-90 ホワイト
61-20899-02-90 ブラック
¥33,000 [税別]


非調光
71-20899-00-90 ホワイト
71-20899-02-90 ブラック
¥30,500 [税別]

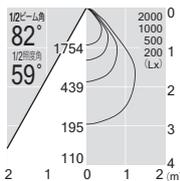

定格光束：2665Lm

PWM調光
61-20899-00-91 ホワイト
61-20899-02-91 ブラック
¥33,000 [税別]


非調光
71-20899-00-91 ホワイト
71-20899-02-91 ブラック
¥30,500 [税別]

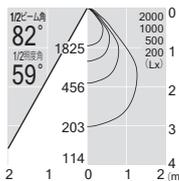

定格光束：2772Lm

PWM調光
61-20899-00-95 ホワイト
61-20899-02-95 ブラック
¥33,000 [税別]


非調光
71-20899-00-95 ホワイト
71-20899-02-95 ブラック
¥30,500 [税別]

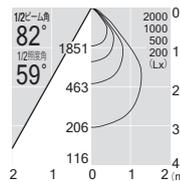

定格光束：2812Lm

PWM調光
61-20899-00-97 ホワイト
61-20899-02-97 ブラック
¥33,000 [税別]

非調光
71-20899-00-97 ホワイト
71-20899-02-97 ブラック
¥30,500 [税別]

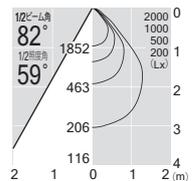

定格光束：2814Lm

ホワイトコーン

● 2700K

● 3000K

● 3500K


○ 4000K



広角

PWM調光
61-20898-10-90 ホワイト
¥33,000 [税別]


非調光
71-20898-10-90 ホワイト
¥30,500 [税別]

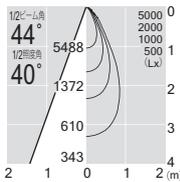

定格光束：3104Lm

PWM調光
61-20898-10-91 ホワイト
¥33,000 [税別]


非調光
71-20898-10-91 ホワイト
¥30,500 [税別]

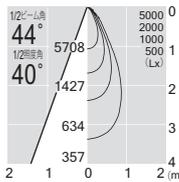

定格光束：3228Lm

PWM調光
61-20898-10-95 ホワイト
¥33,000 [税別]


非調光
71-20898-10-95 ホワイト
¥30,500 [税別]

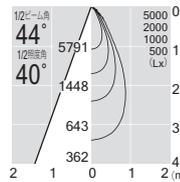

定格光束：3275Lm

PWM調光
61-20898-10-97 ホワイト
¥33,000 [税別]

非調光
71-20898-10-97 ホワイト
¥30,500 [税別]

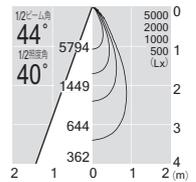


定格光束：3277Lm



拡散

PWM調光
61-20899-10-90 ホワイト
¥33,000 [税別]


非調光
71-20899-10-90 ホワイト
¥30,500 [税別]

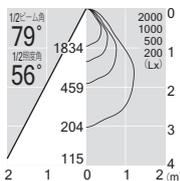

定格光束：2700Lm

PWM調光
61-20899-10-91 ホワイト
¥33,000 [税別]


非調光
71-20899-10-91 ホワイト
¥30,500 [税別]

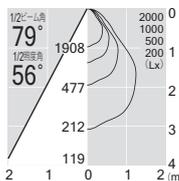

定格光束：2808Lm

PWM調光
61-20899-10-95 ホワイト
¥33,000 [税別]


非調光
71-20899-10-95 ホワイト
¥30,500 [税別]

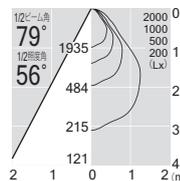

定格光束：2849Lm

PWM調光
61-20899-10-97 ホワイト
¥33,000 [税別]

非調光
71-20899-10-97 ホワイト
¥30,500 [税別]

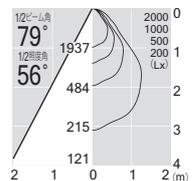

定格光束：2851Lm

2200Lm TYPE

φ 125

NEW BASE DOWN

エッチングコーン



ホワイト-00



ブラック-02

ホワイトコーン




ホワイトコーン-10

電源装置付（別置）

LED 内蔵

枠材質: アルミダイカスト塗装仕上
反射板: アルミエッチング仕上、ホワイトコーンは塗装仕上
質量: 0.6kg
光源寿命: 40,000時間
取付可能厚み: 5~25mm

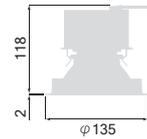

専用直流電源装置



電源品番: OP01263-70 器具同梱専用
消費電力: 24.2/24.3W
入力電流: 0.24/0.12A [100/200V]
寸法: L228・W63・H46
質量: 0.4kg

●PWM制御調光器OP01286・01347との組合せで、連続調光6~100%が可能



電源品番: OP01321-70 器具同梱専用
消費電力: 25.0/25.0/25.7W
入力電流: 0.25/0.13/0.11A [100/200/242V]
寸法: L207・W51・H41
質量: 0.3kg

●調光不可

PWM制御調光器



調光信号容量60mA
OP01286-01 ¥ 13,500 [税別]

寸法: W70・H120・D31
スイッチ付 (3路)
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

AC100V

●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



調光信号容量100mA
OP01347-00 ¥ 17,800 [税別]

寸法: W116・H120・D39
質量: 0.3kg
スイッチ付 (3路)
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

AC100V

●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20898、MD20899となります。

NEW BASE DOWN

φ100

φ125

φ150

エッチングコーン

● 2700K

● 3000K


● 3500K

○ 4000K




広角

- PWM 調光**
60-20898-00-90 ホワイト
60-20898-02-90 ブラック
¥28,500 [税別]
- 非調光**
70-20898-00-90 ホワイト
70-20898-02-90 ブラック
¥25,000 [税別]

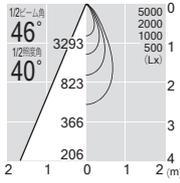


定格光束：2039Lm

- PWM 調光**
60-20898-00-91 ホワイト
60-20898-02-91 ブラック
¥28,500 [税別]
- 非調光**
70-20898-00-91 ホワイト
70-20898-02-91 ブラック
¥25,000 [税別]

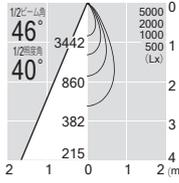


定格光束：2131Lm

- PWM 調光**
60-20898-00-95 ホワイト
60-20898-02-95 ブラック
¥28,500 [税別]
- 非調光**
70-20898-00-95 ホワイト
70-20898-02-95 ブラック
¥25,000 [税別]

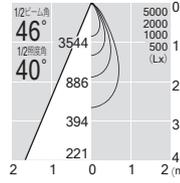

定格光束：2194Lm

- PWM 調光**
60-20898-00-97 ホワイト
60-20898-02-97 ブラック
¥28,500 [税別]
- 非調光**
70-20898-00-97 ホワイト
70-20898-02-97 ブラック
¥25,000 [税別]

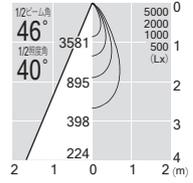


定格光束：2217Lm




拡散

- PWM 調光**
60-20899-00-90 ホワイト
60-20899-02-90 ブラック
¥28,500 [税別]
- 非調光**
70-20899-00-90 ホワイト
70-20899-02-90 ブラック
¥25,000 [税別]

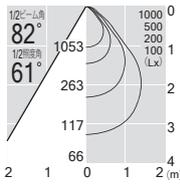


定格光束：1670Lm

- PWM 調光**
60-20899-00-91 ホワイト
60-20899-02-91 ブラック
¥28,500 [税別]
- 非調光**
70-20899-00-91 ホワイト
70-20899-02-91 ブラック
¥25,000 [税別]

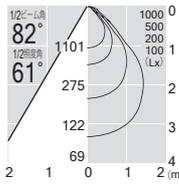


定格光束：1745Lm

- PWM 調光**
60-20899-00-95 ホワイト
60-20899-02-95 ブラック
¥28,500 [税別]
- 非調光**
70-20899-00-95 ホワイト
70-20899-02-95 ブラック
¥25,000 [税別]

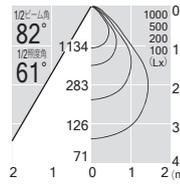

定格光束：1797Lm

- PWM 調光**
60-20899-00-97 ホワイト
60-20899-02-97 ブラック
¥28,500 [税別]
- 非調光**
70-20899-00-97 ホワイト
70-20899-02-97 ブラック
¥25,000 [税別]

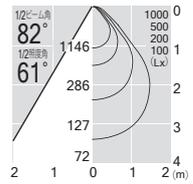

定格光束：1816Lm

ホワイトコーン

● 2700K

● 3000K


● 3500K

○ 4000K




広角

- PWM 調光**
60-20898-10-90 ホワイト
¥28,500 [税別]
- 非調光**
70-20898-10-90 ホワイト
¥25,000 [税別]

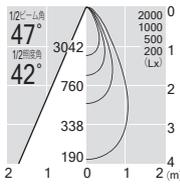


定格光束：2067Lm

- PWM 調光**
60-20898-10-91 ホワイト
¥28,500 [税別]
- 非調光**
70-20898-10-91 ホワイト
¥25,000 [税別]

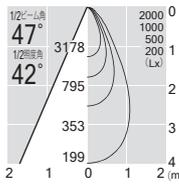


定格光束：2160Lm

- PWM 調光**
60-20898-10-95 ホワイト
¥28,500 [税別]
- 非調光**
70-20898-10-95 ホワイト
¥25,000 [税別]

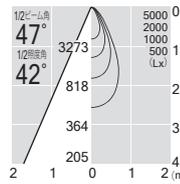

定格光束：2224Lm

- PWM 調光**
60-20898-10-97 ホワイト
¥28,500 [税別]
- 非調光**
70-20898-10-97 ホワイト
¥25,000 [税別]

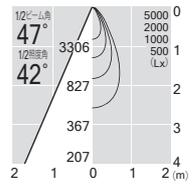


定格光束：2247Lm




拡散

- PWM 調光**
60-20899-10-90 ホワイト
¥28,500 [税別]
- 非調光**
70-20899-10-90 ホワイト
¥25,000 [税別]

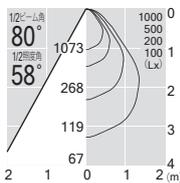


定格光束：1681Lm

- PWM 調光**
60-20899-10-91 ホワイト
¥28,500 [税別]
- 非調光**
70-20899-10-91 ホワイト
¥25,000 [税別]

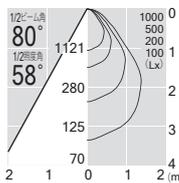


定格光束：1756Lm

- PWM 調光**
60-20899-10-95 ホワイト
¥28,500 [税別]
- 非調光**
70-20899-10-95 ホワイト
¥25,000 [税別]

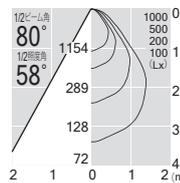

定格光束：1808Lm

- PWM 調光**
60-20899-10-97 ホワイト
¥28,500 [税別]
- 非調光**
70-20899-10-97 ホワイト
¥25,000 [税別]

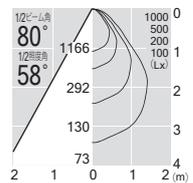

定格光束：1827Lm

1300Lm TYPE

φ 125

NEW BASE DOWN

エッチングコーン



ホワイト-00



ブラック-02

ホワイトコーン




ホワイトコーン-10

電源装置付（別置）

LED 内蔵

枠材質：アルミダイカスト塗装仕上
反射板：アルミエッチング仕上、ホワイトコーンは塗装仕上
質量：0.6kg
光源寿命：40,000時間
取付可能厚み：5～25mm

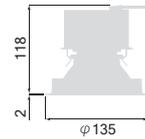

専用直流電源装置



電源品番：OP01535-70 器具同梱専用
消費電力：14.7W
入力電流：0.17A [100V]
寸法：L186・W39・H38
質量：0.3kg

●位相制御調光器OP01230・01346との組合せで、連続調光5～100%が可能



電源品番：OP01300-70 器具同梱専用
消費電力：13.8/13.6/13.7W
入力電流：0.17/0.10/0.09A [100/200/242V]
寸法：L175・W48・H42
質量：0.2kg

●調光不可

位相制御調光器



100V 4W～300W
OP01230-04 ¥ 12,000 [税別]

寸法：W70・H120・D31
調光回路用3路オフライン付
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

●指定器具専用
同一ボックス内への複合設置及び、樹脂ボックスへの取付けは240VA以下



100V 40W～800W
OP01346-00 ¥ 16,000 [税別]

寸法：W116・H120・D29
質量：0.3kg
調光回路用3路オフライン付
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

●指定器具専用
同一ボックス内への複合設置及び、樹脂ボックスへの取付けは400VA以下

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20898、MD20899となります。

NEW BASE DOWN

φ100

φ125

φ150

エッチングコーン

● 2700K

● 3000K

● 3500K


○ 4000K



広角

位相調光
65-20898-00-90 ホワイト
65-20898-02-90 ブラック
¥28,500 [税別]


非調光
72-20898-00-90 ホワイト
72-20898-02-90 ブラック
¥25,000 [税別]

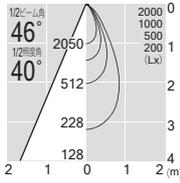

定格光束：1255Lm

位相調光
65-20898-00-91 ホワイト
65-20898-02-91 ブラック
¥28,500 [税別]


非調光
72-20898-00-91 ホワイト
72-20898-02-91 ブラック
¥25,000 [税別]

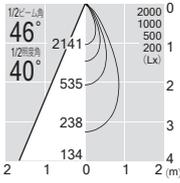

定格光束：1311Lm

位相調光
65-20898-00-95 ホワイト
65-20898-02-95 ブラック
¥28,500 [税別]


非調光
72-20898-00-95 ホワイト
72-20898-02-95 ブラック
¥25,000 [税別]

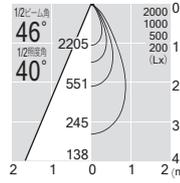

定格光束：1350Lm

位相調光
65-20898-00-97 ホワイト
65-20898-02-97 ブラック
¥28,500 [税別]

非調光
72-20898-00-97 ホワイト
72-20898-02-97 ブラック
¥25,000 [税別]

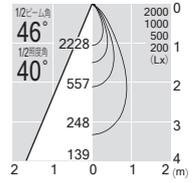


定格光束：1364Lm



拡散

位相調光
65-20899-00-90 ホワイト
65-20899-02-90 ブラック
¥28,500 [税別]


非調光
72-20899-00-90 ホワイト
72-20899-02-90 ブラック
¥25,000 [税別]

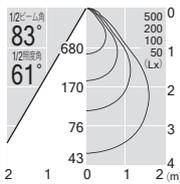

定格光束：1096Lm

位相調光
65-20899-00-91 ホワイト
65-20899-02-91 ブラック
¥28,500 [税別]


非調光
72-20899-00-91 ホワイト
72-20899-02-91 ブラック
¥25,000 [税別]

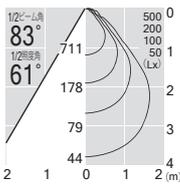

定格光束：1145Lm

位相調光
65-20899-00-95 ホワイト
65-20899-02-95 ブラック
¥28,500 [税別]


非調光
72-20899-00-95 ホワイト
72-20899-02-95 ブラック
¥25,000 [税別]

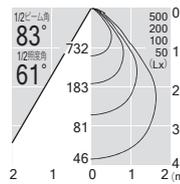

定格光束：1179Lm

位相調光
65-20899-00-97 ホワイト
65-20899-02-97 ブラック
¥28,500 [税別]

非調光
72-20899-00-97 ホワイト
72-20899-02-97 ブラック
¥25,000 [税別]

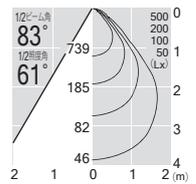

定格光束：1191Lm

ホワイトコーン

● 2700K

● 3000K

● 3500K


○ 4000K



広角

位相調光
65-20898-10-90 ホワイト
¥28,500 [税別]


非調光
72-20898-10-90 ホワイト
¥25,000 [税別]

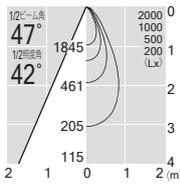

定格光束：1251Lm

位相調光
65-20898-10-91 ホワイト
¥28,500 [税別]


非調光
72-20898-10-91 ホワイト
¥25,000 [税別]

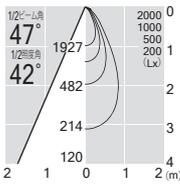

定格光束：1307Lm

位相調光
65-20898-10-95 ホワイト
¥28,500 [税別]


非調光
72-20898-10-95 ホワイト
¥25,000 [税別]

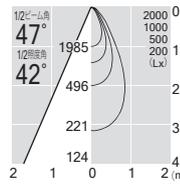

定格光束：1346Lm

位相調光
65-20898-10-97 ホワイト
¥28,500 [税別]

非調光
72-20898-10-97 ホワイト
¥25,000 [税別]

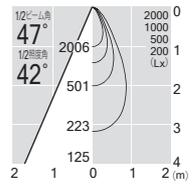


定格光束：1360Lm



拡散

位相調光
65-20899-10-90 ホワイト
¥28,500 [税別]


非調光
72-20899-10-90 ホワイト
¥25,000 [税別]

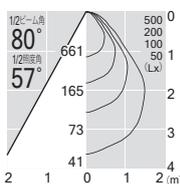

定格光束：1024Lm

位相調光
65-20899-10-91 ホワイト
¥28,500 [税別]


非調光
72-20899-10-91 ホワイト
¥25,000 [税別]

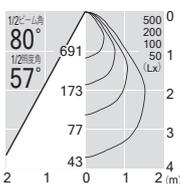

定格光束：1070Lm

位相調光
65-20899-10-95 ホワイト
¥28,500 [税別]


非調光
72-20899-10-95 ホワイト
¥25,000 [税別]

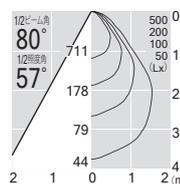

定格光束：1102Lm

位相調光
65-20899-10-97 ホワイト
¥28,500 [税別]

非調光
72-20899-10-97 ホワイト
¥25,000 [税別]

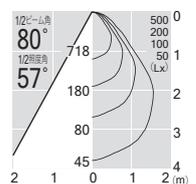

定格光束：1113Lm

13000Lm TYPE

φ 150

NEW BASE DOWN

エッチングコーン



ホワイト-00



ブラック-02

ホワイトコーン




ホワイトコーン-10

電源装置付（別置）

LED 内蔵

枠材質：アルミダイカスト塗装仕上
反射板：アルミエッチング仕上、ホワイトコーンは塗装仕上
質量：1.7kg
光源寿命：40,000時間
取付可能厚み：5～25mm

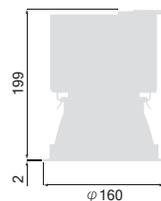

専用直流電源装置



電源品番：OP01383-70 器具同梱専用
消費電力：112.0/109.7/109.3W
入力電流：1.13/0.55/0.46A [100/200/242V]
寸法：L313・W70・H54
質量：0.7kg

●PWM制御調光器OP01286・01347との組合せで、
連続調光5～100%が可能



電源品番：OP01384-70 器具同梱専用
消費電力：111.3/108.5W
入力電流：1.11/0.55A [100/200V]
寸法：L313・W70・H54
質量：0.6kg
●調光不可

PWM制御調光器



調光信号容量60mA
OP01286-01 ¥ 13,500 [税別]
寸法：W70・H120・D31
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



調光信号容量100mA
OP01347-00 ¥ 17,800 [税別]
寸法：W116・H120・D39
質量：0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20892、MD20893となります。

NEW BASE DOWN

φ100

φ125

φ150

エッチングコーン

● 2700K

● 3000K


● 3500K

○ 4000K



PWM調光
60-20892-00-90 ホワイト
60-20892-02-90 ブラック
¥64,500 [税別]


非調光
70-20892-00-90 ホワイト
70-20892-02-90 ブラック
¥61,500 [税別]

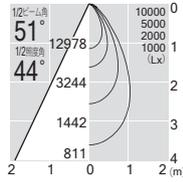

定格光束：12309Lm

PWM調光
60-20892-00-91 ホワイト
60-20892-02-91 ブラック
¥64,500 [税別]


非調光
70-20892-00-91 ホワイト
70-20892-02-91 ブラック
¥61,500 [税別]

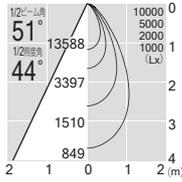

定格光束：12888Lm

PWM調光
60-20892-00-95 ホワイト
60-20892-02-95 ブラック
¥64,500 [税別]


非調光
70-20892-00-95 ホワイト
70-20892-02-95 ブラック
¥61,500 [税別]

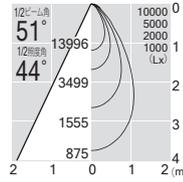

定格光束：13275Lm

PWM調光
60-20892-00-97 ホワイト
60-20892-02-97 ブラック
¥64,500 [税別]

非調光
70-20892-00-97 ホワイト
70-20892-02-97 ブラック
¥61,500 [税別]

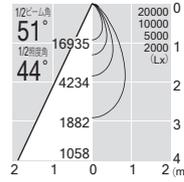


定格光束：13385Lm



PWM調光
60-20893-00-90 ホワイト
60-20893-02-90 ブラック
¥64,500 [税別]


非調光
70-20893-00-90 ホワイト
70-20893-02-90 ブラック
¥61,500 [税別]

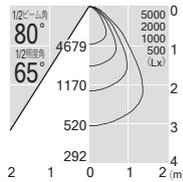

定格光束：9796Lm

PWM調光
60-20893-00-91 ホワイト
60-20893-02-91 ブラック
¥64,500 [税別]


非調光
70-20893-00-91 ホワイト
70-20893-02-91 ブラック
¥61,500 [税別]

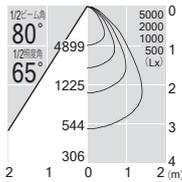

定格光束：10256Lm

PWM調光
60-20893-00-95 ホワイト
60-20893-02-95 ブラック
¥64,500 [税別]


非調光
70-20893-00-95 ホワイト
70-20893-02-95 ブラック
¥61,500 [税別]

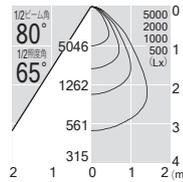

定格光束：10565Lm

PWM調光
60-20893-00-97 ホワイト
60-20893-02-97 ブラック
¥64,500 [税別]

非調光
70-20893-00-97 ホワイト
70-20893-02-97 ブラック
¥61,500 [税別]

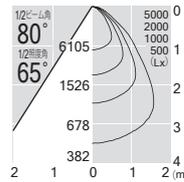

定格光束：10652Lm

ホワイトコーン

● 2700K

● 3000K


● 3500K

○ 4000K



PWM調光
60-20892-10-90 ホワイト
¥64,500 [税別]


非調光
70-20892-10-90 ホワイト
¥61,500 [税別]

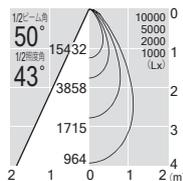

定格光束：11927Lm

PWM調光
60-20892-10-91 ホワイト
¥64,500 [税別]


非調光
70-20892-10-91 ホワイト
¥61,500 [税別]

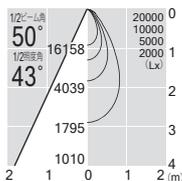

定格光束：12488Lm

PWM調光
60-20892-10-95 ホワイト
¥64,500 [税別]


非調光
70-20892-10-95 ホワイト
¥61,500 [税別]

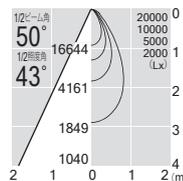

定格光束：12864Lm

PWM調光
60-20892-10-97 ホワイト
¥64,500 [税別]

非調光
70-20892-10-97 ホワイト
¥61,500 [税別]

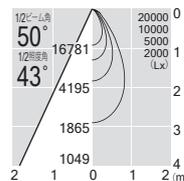


定格光束：12970Lm



PWM調光
60-20893-10-90 ホワイト
¥64,500 [税別]


非調光
70-20893-10-90 ホワイト
¥61,500 [税別]

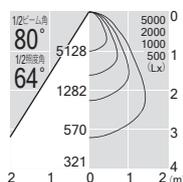

定格光束：9672Lm

PWM調光
60-20893-10-91 ホワイト
¥64,500 [税別]


非調光
70-20893-10-91 ホワイト
¥61,500 [税別]

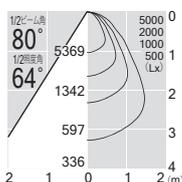

定格光束：10127Lm

PWM調光
60-20893-10-95 ホワイト
¥64,500 [税別]


非調光
70-20893-10-95 ホワイト
¥61,500 [税別]

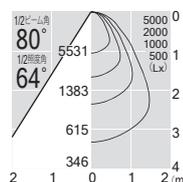

定格光束：10432Lm

PWM調光
60-20893-10-97 ホワイト
¥64,500 [税別]

非調光
70-20893-10-97 ホワイト
¥61,500 [税別]

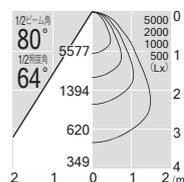

定格光束：10518Lm

9000Lm TYPE

φ 150

NEW BASE DOWN

エッチングコーン



ホワイト-00



ブラック-02

ホワイトコーン




ホワイトコーン-10

電源装置付（別置）

LED 内蔵

枠材質：アルミダイカスト塗装仕上
反射板：アルミエッチング仕上、ホワイトコーンは塗装仕上
質量：1.7kg
光源寿命：40,000時間
取付可能厚み：5～25mm

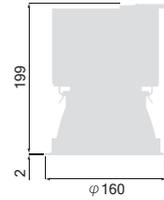

専用直流電源装置



電源品番：OP01385-70 器具同梱専用
消費電力：78.7/77.2/77.2W
入力電流：0.79/0.39/0.33A [100/200/242V]
寸法：L313・W70・H54
質量：0.7kg

●PWM制御調光器OP01286・01347との組合せで、連続調光5～100%が可能



電源品番：OP01386-70 器具同梱専用
消費電力：78.0/76.7/76.3W
入力電流：0.78/0.39/0.33A [100/200/242V]
寸法：L313・W70・H54
質量：0.6kg
●調光不可

PWM制御調光器



調光信号容量60mA
OP01286-01 ¥ 13,500 [税別]

寸法：W70・H120・D31
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



調光信号容量100mA
OP01347-00 ¥ 17,800 [税別]

寸法：W116・H120・D39
質量：0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20892、MD20893となります。

NEW BASE DOWN

φ100

φ125

φ150

エッチングコーン

● 2700K

● 3000K


● 3500K

○ 4000K




広角

- PWM 調光**
61-20892-00-90 ホワイト
61-20892-02-90 ブラック
¥62,500 [税別]
- 非調光**
71-20892-00-90 ホワイト
71-20892-02-90 ブラック
¥59,500 [税別]

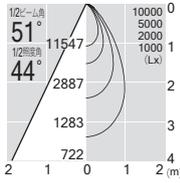


定格光束：9171Lm

- PWM 調光**
61-20892-00-91 ホワイト
61-20892-02-91 ブラック
¥62,500 [税別]
- 非調光**
71-20892-00-91 ホワイト
71-20892-02-91 ブラック
¥59,500 [税別]

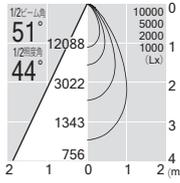


定格光束：9601Lm

- PWM 調光**
61-20892-00-95 ホワイト
61-20892-02-95 ブラック
¥62,500 [税別]
- 非調光**
71-20892-00-95 ホワイト
71-20892-02-95 ブラック
¥59,500 [税別]

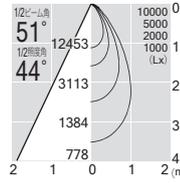

定格光束：9891Lm

- PWM 調光**
61-20892-00-97 ホワイト
61-20892-02-97 ブラック
¥62,500 [税別]
- 非調光**
71-20892-00-97 ホワイト
71-20892-02-97 ブラック
¥59,500 [税別]

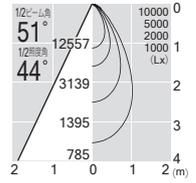


定格光束：9973Lm




拡散

- PWM 調光**
61-20893-00-90 ホワイト
61-20893-02-90 ブラック
¥62,500 [税別]
- 非調光**
71-20893-00-90 ホワイト
71-20893-02-90 ブラック
¥59,500 [税別]

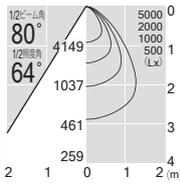


定格光束：7232Lm

- PWM 調光**
61-20893-00-91 ホワイト
61-20893-02-91 ブラック
¥62,500 [税別]
- 非調光**
71-20893-00-91 ホワイト
71-20893-02-91 ブラック
¥59,500 [税別]

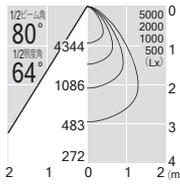


定格光束：7572Lm

- PWM 調光**
61-20893-00-95 ホワイト
61-20893-02-95 ブラック
¥62,500 [税別]
- 非調光**
71-20893-00-95 ホワイト
71-20893-02-95 ブラック
¥59,500 [税別]

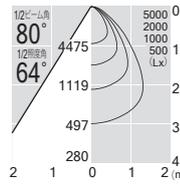

定格光束：7800Lm

- PWM 調光**
61-20893-00-97 ホワイト
61-20893-02-97 ブラック
¥62,500 [税別]
- 非調光**
71-20893-00-97 ホワイト
71-20893-02-97 ブラック
¥59,500 [税別]

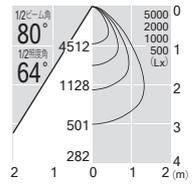

定格光束：7865Lm

ホワイトコーン

● 2700K

● 3000K


● 3500K

○ 4000K




広角

- PWM 調光**
61-20892-10-90 ホワイト
¥62,500 [税別]
- 非調光**
71-20892-10-90 ホワイト
¥59,500 [税別]

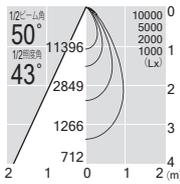


定格光束：8730Lm

- PWM 調光**
61-20892-10-91 ホワイト
¥62,500 [税別]
- 非調光**
71-20892-10-91 ホワイト
¥59,500 [税別]

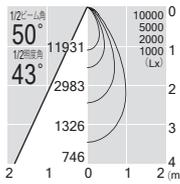


定格光束：9140Lm

- PWM 調光**
61-20892-10-95 ホワイト
¥62,500 [税別]
- 非調光**
71-20892-10-95 ホワイト
¥59,500 [税別]

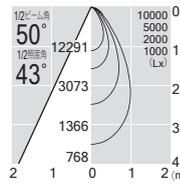

定格光束：9416Lm

- PWM 調光**
61-20892-10-97 ホワイト
¥62,500 [税別]
- 非調光**
71-20892-10-97 ホワイト
¥59,500 [税別]

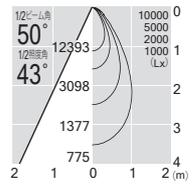


定格光束：9494Lm




拡散

- PWM 調光**
61-20893-10-90 ホワイト
¥62,500 [税別]
- 非調光**
71-20893-10-90 ホワイト
¥59,500 [税別]

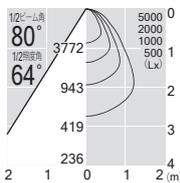


定格光束：7089Lm

- PWM 調光**
61-20893-10-91 ホワイト
¥62,500 [税別]
- 非調光**
71-20893-10-91 ホワイト
¥59,500 [税別]

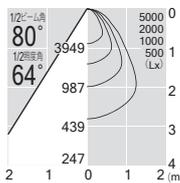


定格光束：7422Lm

- PWM 調光**
61-20893-10-95 ホワイト
¥62,500 [税別]
- 非調光**
71-20893-10-95 ホワイト
¥59,500 [税別]

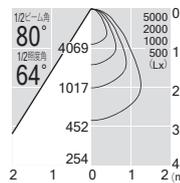

定格光束：7646Lm

- PWM 調光**
61-20893-10-97 ホワイト
¥62,500 [税別]
- 非調光**
71-20893-10-97 ホワイト
¥59,500 [税別]

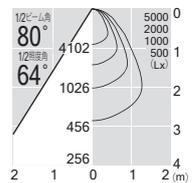

定格光束：7709Lm

5400Lm TYPE

φ 150

NEW BASE DOWN

エッチングコーン



ホワイト-00



ブラック-02

ホワイトコーン




ホワイトコーン-10

電源装置付（別置）

LED 内蔵

枠材質：アルミダイカスト塗装仕上
反射板：アルミエッチング仕上、ホワイトコーンは塗装仕上
質量：0.9kg
光源寿命：40,000時間
取付可能厚み：5～25mm

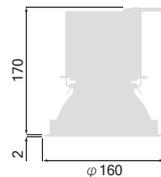

専用直流電源装置



電源品番：OP01259-70 器具同梱専用
消費電力：58.2/56.6W
入力電流：0.58/0.30A [100/200V]
寸法：L267・W63・H46
質量：0.5kg

●PWM制御調光器OP01286・01347との組合せで、連続調光6～100%が可能



電源品番：OP01320-70 器具同梱専用
消費電力：56.7/55.4/55.6W
入力電流：0.57/0.28/0.24A [100/200/242V]
寸法：L229・W53・H44
質量：0.4kg

●調光不可

PWM制御調光器



調光信号容量60mA
OP01286-01 ¥ 13,500 [税別]
寸法：W70・H120・D31
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



調光信号容量100mA
OP01347-00 ¥ 17,800 [税別]
寸法：W116・H120・D39
質量：0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付
AC100V
●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20894、MD20895となります。

エッチングコーン

● 2700K

● 3000K


● 3500K

○ 4000K




広角

- PWM調光** 60-20894-00-90 ホワイト
60-20894-02-90 ブラック
¥39,000 [税別]
- 非調光** 70-20894-00-90 ホワイト
70-20894-02-90 ブラック
¥36,000 [税別]

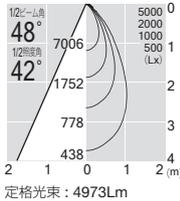


定格光束：4973Lm

- PWM調光** 60-20894-00-91 ホワイト
60-20894-02-91 ブラック
¥39,000 [税別]
- 非調光** 70-20894-00-91 ホワイト
70-20894-02-91 ブラック
¥36,000 [税別]

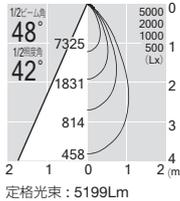


定格光束：5199Lm

- PWM調光** 60-20894-00-95 ホワイト
60-20894-02-95 ブラック
¥39,000 [税別]
- 非調光** 70-20894-00-95 ホワイト
70-20894-02-95 ブラック
¥36,000 [税別]

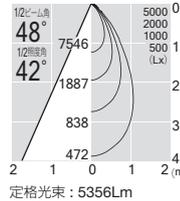

定格光束：5356Lm

- PWM調光** 60-20894-00-97 ホワイト
60-20894-02-97 ブラック
¥39,000 [税別]
- 非調光** 70-20894-00-97 ホワイト
70-20894-02-97 ブラック
¥36,000 [税別]

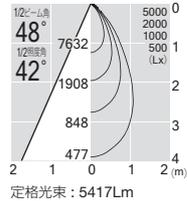


定格光束：5417Lm




拡散

- PWM調光** 60-20895-00-90 ホワイト
60-20895-02-90 ブラック
¥39,000 [税別]
- 非調光** 70-20895-00-90 ホワイト
70-20895-02-90 ブラック
¥36,000 [税別]

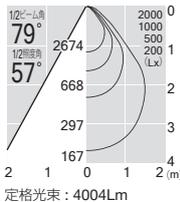


定格光束：4004Lm

- PWM調光** 60-20895-00-91 ホワイト
60-20895-02-91 ブラック
¥39,000 [税別]
- 非調光** 70-20895-00-91 ホワイト
70-20895-02-91 ブラック
¥36,000 [税別]

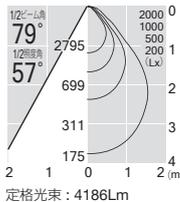


定格光束：4186Lm

- PWM調光** 60-20895-00-95 ホワイト
60-20895-02-95 ブラック
¥39,000 [税別]
- 非調光** 70-20895-00-95 ホワイト
70-20895-02-95 ブラック
¥36,000 [税別]

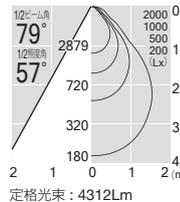

定格光束：4312Lm

- PWM調光** 60-20895-00-97 ホワイト
60-20895-02-97 ブラック
¥39,000 [税別]
- 非調光** 70-20895-00-97 ホワイト
70-20895-02-97 ブラック
¥36,000 [税別]

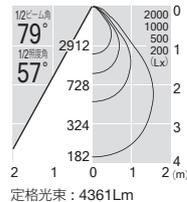

定格光束：4361Lm

ホワイトコーン

● 2700K

● 3000K


● 3500K

○ 4000K




広角

- PWM調光** 60-20894-10-90 ホワイト
¥39,000 [税別]
- 非調光** 70-20894-10-90 ホワイト
¥36,000 [税別]

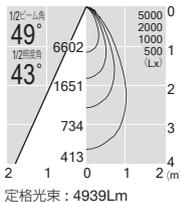


定格光束：4939Lm

- PWM調光** 60-20894-10-91 ホワイト
¥39,000 [税別]
- 非調光** 70-20894-10-91 ホワイト
¥36,000 [税別]

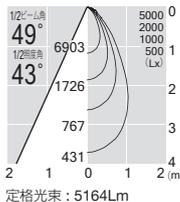


定格光束：5164Lm

- PWM調光** 60-20894-10-95 ホワイト
¥39,000 [税別]
- 非調光** 70-20894-10-95 ホワイト
¥36,000 [税別]

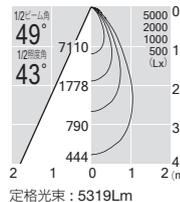

定格光束：5319Lm

- PWM調光** 60-20894-10-97 ホワイト
¥39,000 [税別]
- 非調光** 70-20894-10-97 ホワイト
¥36,000 [税別]

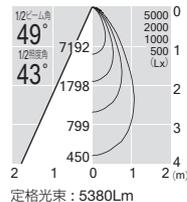


定格光束：5380Lm




拡散

- PWM調光** 60-20895-10-90 ホワイト
¥39,000 [税別]
- 非調光** 70-20895-10-90 ホワイト
¥36,000 [税別]

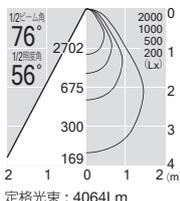


定格光束：4064Lm

- PWM調光** 60-20895-10-91 ホワイト
¥39,000 [税別]
- 非調光** 70-20895-10-91 ホワイト
¥36,000 [税別]

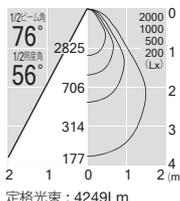


定格光束：4249Lm

- PWM調光** 60-20895-10-95 ホワイト
¥39,000 [税別]
- 非調光** 70-20895-10-95 ホワイト
¥36,000 [税別]

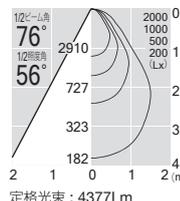

定格光束：4377Lm

- PWM調光** 60-20895-10-97 ホワイト
¥39,000 [税別]
- 非調光** 70-20895-10-97 ホワイト
¥36,000 [税別]

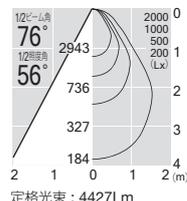

定格光束：4427Lm

4000Lm TYPE

φ 150

NEW BASE DOWN

エッチングコーン



ホワイト-00



ブラック-02

ホワイトコーン




ホワイトコーン-10

電源装置付（別置）

LED 内蔵

枠材質：アルミダイカスト塗装仕上
反射板：アルミエッチング仕上、ホワイトコーンは塗装仕上
質量：0.9kg
光源寿命：40,000時間
取付可能厚み：5～25mm

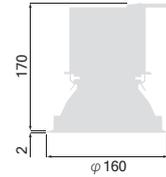

専用直流電源装置



電源品番：OP01387-70 器具同梱専用
消費電力：41.6/41.0/41.1W
入力電流：0.42/0.22/0.19A [100/200/242V]
寸法：L267・W63・H46
質量：0.4kg

●PWM制御調光器OP01286・01347との組合せで、連続調光5～100%が可能



電源品番：OP01388-70 器具同梱専用
消費電力：40.2/39.8/40.0W
入力電流：0.40/0.21/0.18A [100/200/242V]
寸法：L229・W53・H44
質量：0.4kg

●調光不可

PWM制御調光器



調光信号容量60mA
OP01286-01 ¥13,500 [税別]

寸法：W70・H120・D31
スイッチ付（3路）
1個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

AC100V

●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下



調光信号容量100mA
OP01347-00 ¥17,800 [税別]

寸法：W116・H120・D39
質量：0.3kg
スイッチ付（3路）
2個用スイッチボックスに適合
プラスチックプレート付

AC100V

●指定器具専用
●調光信号線総配線長 100m以下

品番は、器具本体と電源装置の組み合わせ品番です。
器具本体の品番はそれぞれ、MD20894、MD20895となります。

NEW BASE DOWN

φ100

φ125

φ150

エッチングコーン

● 2700K


● 3000K

● 3500K

○ 4000K




- PWM 調光 61-20894-00-90 ホワイト
61-20894-02-90 ブラック
¥36,000 [税別]
- 非調光 71-20894-00-90 ホワイト
71-20894-02-90 ブラック
¥32,500 [税別]

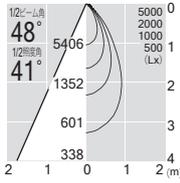


定格光束：3839Lm

- PWM 調光 61-20894-00-91 ホワイト
61-20894-02-91 ブラック
¥36,000 [税別]
- 非調光 71-20894-00-91 ホワイト
71-20894-02-91 ブラック
¥32,500 [税別]

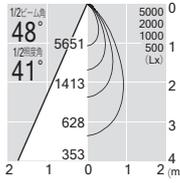


定格光束：4013Lm

- PWM 調光 61-20894-00-95 ホワイト
61-20894-02-95 ブラック
¥36,000 [税別]
- 非調光 71-20894-00-95 ホワイト
71-20894-02-95 ブラック
¥32,500 [税別]

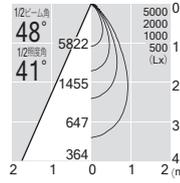

定格光束：4134Lm


- PWM 調光 61-20894-00-97 ホワイト
61-20894-02-97 ブラック
¥36,000 [税別]
- 非調光 71-20894-00-97 ホワイト
71-20894-02-97 ブラック
¥32,500 [税別]

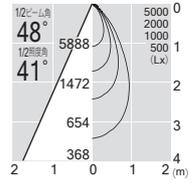

定格光束：4181Lm




- PWM 調光 61-20895-00-90 ホワイト
61-20895-02-90 ブラック
¥36,000 [税別]
- 非調光 71-20895-00-90 ホワイト
71-20895-02-90 ブラック
¥32,500 [税別]

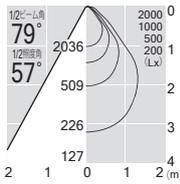


定格光束：3037Lm

- PWM 調光 61-20895-00-91 ホワイト
61-20895-02-91 ブラック
¥36,000 [税別]
- 非調光 71-20895-00-91 ホワイト
71-20895-02-91 ブラック
¥32,500 [税別]

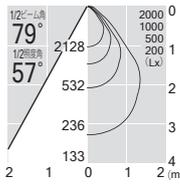


定格光束：3174Lm

- PWM 調光 61-20895-00-95 ホワイト
61-20895-02-95 ブラック
¥36,000 [税別]
- 非調光 71-20895-00-95 ホワイト
71-20895-02-95 ブラック
¥32,500 [税別]

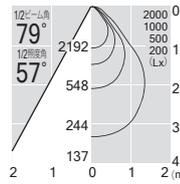

定格光束：3270Lm

- PWM 調光 61-20895-00-97 ホワイト
61-20895-02-97 ブラック
¥36,000 [税別]
- 非調光 71-20895-00-97 ホワイト
71-20895-02-97 ブラック
¥32,500 [税別]

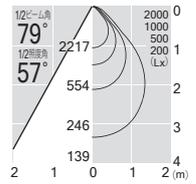

定格光束：3307Lm

ホワイトコーン

● 2700K


● 3000K

● 3500K

○ 4000K




- PWM 調光 61-20894-10-90 ホワイト
¥36,000 [税別]
- 非調光 71-20894-10-90 ホワイト
¥32,500 [税別]

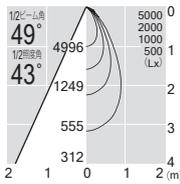


定格光束：3713Lm

- PWM 調光 61-20894-10-91 ホワイト
¥36,000 [税別]
- 非調光 71-20894-10-91 ホワイト
¥32,500 [税別]

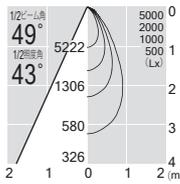


定格光束：3881Lm

- PWM 調光 61-20894-10-95 ホワイト
¥36,000 [税別]
- 非調光 71-20894-10-95 ホワイト
¥32,500 [税別]

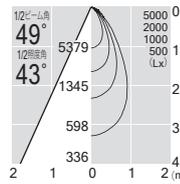

定格光束：3998Lm


- PWM 調光 61-20894-10-97 ホワイト
¥36,000 [税別]
- 非調光 71-20894-10-97 ホワイト
¥32,500 [税別]

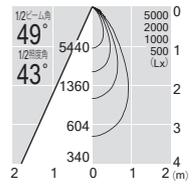

定格光束：4043Lm




- PWM 調光 61-20895-10-90 ホワイト
¥36,000 [税別]
- 非調光 71-20895-10-90 ホワイト
¥32,500 [税別]

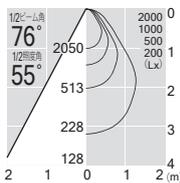


定格光束：3070Lm

- PWM 調光 61-20895-10-91 ホワイト
¥36,000 [税別]
- 非調光 71-20895-10-91 ホワイト
¥32,500 [税別]

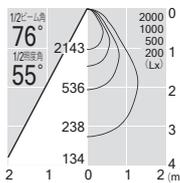


定格光束：3209Lm

- PWM 調光 61-20895-10-95 ホワイト
¥36,000 [税別]
- 非調光 71-20895-10-95 ホワイト
¥32,500 [税別]

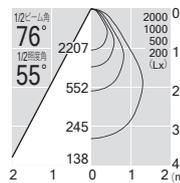

定格光束：3305Lm

- PWM 調光 61-20895-10-97 ホワイト
¥36,000 [税別]
- 非調光 71-20895-10-97 ホワイト
¥32,500 [税別]

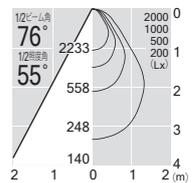

定格光束：3343Lm

安全にご愛用いただくために、ご使用前に「取り扱い上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ウシオライティング株式会社 マックスレイ営業部

東 京 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-9-1 RBM東八重洲ビル Tel:03-3552-8287(直)

大 阪 〒577-0067 大阪府東大阪市高井田西6-5-3 Tel:06-6734-6100(直)

www.maxray.co.jp



- このカタログに記載されている商品の形状、仕様および価格は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 印刷の関係上、実際の製品とカタログ上の色には、多少の差が生じる場合があります。
- このカタログに記載されている内容は、2021年6月現在のものです。

001-2106-0.5K